




## Classic S126ISDN Bedienungsanleitung



## Kurzübersicht Mobilteil

## Kurzübersicht Mobilteil

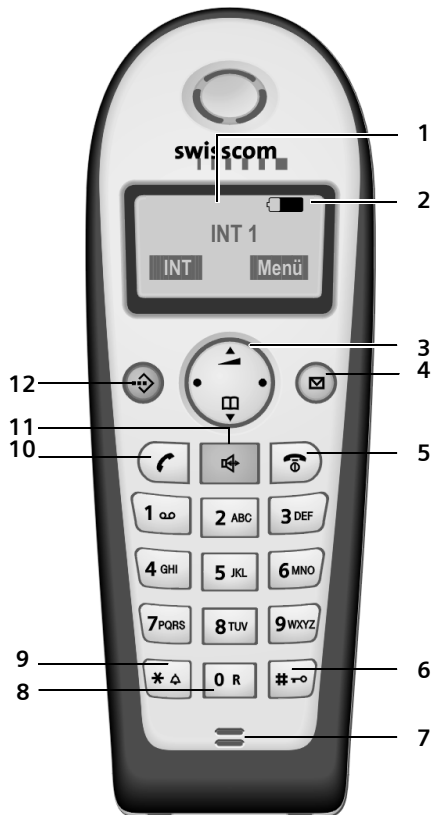

- 1 **Display** im Ruhezustand
- 2 **Ladezustand der Akkus**  
 (leer bis voll)  
 blinkt: Akkus fast leer  
 blinkt: Akkus werden geladen
- 3 **Steuer-Taste** (S. 8)
- 4 **Nachrichten-Taste**  
 Auf Anrufer- und Nachrichtenliste zugreifen.  
 Blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf.
- 5 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**  
 Gespräch beenden, Funktion abbrechen, eine Menü-Ebene zurück (kurz drücken), in Ruhezustand zurück (lang drücken), Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)
- 6 **Raute-Taste**  
 Tastensperre ein/aus (lang drücken, S. 7)
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R-Taste**  
 Rückfrage einleiten (lang drücken)
- 9 **Stern-Taste**  
 Klingeltöne ein/aus (lang drücken im Ruhezustand), Wahlpause eingeben (lang drücken beim Wählen), Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung bei Texteingabe (S. 42)
- 10 **Abheben-Taste**  
 Gespräch annehmen, Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken), Wählen einleiten (lang drücken)
- 11 **Freisprech-Taste**  
 Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb;  
 Leuchtet: Freisprechen eingeschaltet;  
 Blinkt: ankommender Ruf
- 12 **VIP-Telefonbuch-Taste**

## Basis

Die Paging-Taste ist rechts auf der Vorderseite der Basis:



## Inhaltsverzeichnis

# Inhaltsverzeichnis

<b>Kurzübersicht Mobilteil</b>	<b>1</b>
<b>Basis</b>	<b>1</b>
<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>4</b>
<b>Classic S126ISDN – mehr als nur Telefonieren</b>	<b>5</b>
<b>Telefon in Betrieb nehmen</b>	<b>5</b>
Basis aufstellen	5
Reichweite	5
Basis anschließen	5
Mobilteil in Betrieb nehmen	6
Mobilteil ein-/ausschalten	7
Tastensperre ein-/ausschalten	7
<b>Mobilteil bedienen</b>	<b>8</b>
Steuer-Taste	8
Zurück in den Ruhezustand	8
Menü-Führung	8
Korrektur von Falscheingaben	9
<b>Hinweise zur Bedienung</b>	<b>9</b>
Verwendete Symbole	9
Schritt-für-Schritt-Anweisungen	9
Basis in Betrieb nehmen – Installations-Assistent	10
<b>Telefonieren</b>	<b>13</b>
Extern anrufen	13
Gespräch beenden	13
Anruf annehmen	13
Rufnummernübermittlung	13
Freisprechen	14
Anruf abweisen	14
Einstellungen für nächstes Gespräch festlegen	14
Rückruf bei Besetzt (CCBS)	14
Fangschaltung	15
<b>Funktionen während eines Gesprächs</b>	<b>17</b>
Mobilteil stummschalten	17
Telefonieren mit mehreren Teilnehmern	17
Gespräche weitergeben	18
Anklopfendes externes Gespräch bearbeiten – CW (Call Waiting)	18

<b>Telefonbuch/VIP-Telefonbuch und Listen nutzen</b>	<b>20</b>
Telefonbuch/VIP-Telefonbuch	20
Wahlwiederholungsliste	22
Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen	23
<b>Kostenbewusst telefonieren</b>	<b>25</b>
Gesprächsdauer und -kosten anzeigen	25
<b>Mehrere Mobilteile nutzen</b>	<b>26</b>
Mobilteile anmelden	26
Mobilteile abmelden	27
Mobilteil suchen („Paging“)	27
Intern anrufen	27
Namen eines Mobilteils ändern	28
Interne Nummer eines Mobilteils ändern	28
Mobilteil für Babyalarm nutzen	28
<b>Mobilteil einstellen</b>	<b>30</b>
Datum und Uhrzeit einstellen	30
Display-Sprache ändern	30
Logo einstellen	30
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten	30
Hörer- und Freisprechlautstärke ändern	30
Klingeltöne ändern	31
Hinweistöne ein-/ausschalten	32
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen	32
<b>ISDN-Einstellungen vornehmen</b>	<b>32</b>
ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/löschen	32
MSN zuweisen	33
Besetztsignal für MSN belegt (Busy on Busy) einrichten	33
Anklopfen – CW (Call Waiting) ein-/ausschalten	34
Anrufe weiterschalten	34
Fernwahlziffern ändern	35
Anrufbeantworter (Combox) im Netz für die Schnellwahl festlegen	35
<b>Basis einstellen</b>	<b>35</b>
Vor unberechtigtem Zugriff schützen	36
Repeater-Unterstützung	36
Basis in Lieferzustand zurücksetzen	36

## Inhaltsverzeichnis

<b>Betrieb an Telefonanlagen</b>	<b>37</b>
Vorwahlziffer (Amtskennziffer/AKZ) speichern	37
Wahloptionen	37
<b>Anhang</b>	<b>39</b>
Pflege	39
Kontakt mit Flüssigkeit	39
Störung und Selbsthilfe bei der Fehlersuche	39
Garantie/Wartung/Reparatur/ Zulassung	40
Reparatur/Wartung	40
Technische Daten	41
Text schreiben und bearbeiten	42
Reihenfolge der Telefonbucheinträge	42
<b>Menü-Übersicht</b>	<b>43</b>
<b>Zubehör</b>	<b>45</b>
<b>Stichwortverzeichnis</b>	<b>46</b>

## Sicherheitshinweise

# Sicherheitshinweise

### Achtung:

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.  
 Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Unterseite der Basis angegeben.



Legen Sie nur die **empfohlenen, aufladbaren Akkus** des gleichen Typs (S. 41) ein! D. h. keinen anderen Akkutyp und keine nicht wieder aufladbaren Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Legen Sie die wieder aufladbaren Akkus richtig gepolt ein und verwenden Sie sie gemäß dieser Bedienungsanleitung (Symbole sind in den Akkufächern des Mobilteils angebracht).



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Mobilteil und Basis sind nicht spritzwassergeschützt (S. 39).



Telefon ausschalten, während Sie sich im Flugzeug aufhalten. Gegen versehentliches Einschalten sichern.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gerät nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Entsorgen Sie Akkus und Telefon umweltgerecht.

### Hinweis:

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar. SMS (Short Message Service) wird durch dieses Gerät nicht unterstützt!

## Classic S126ISDN – mehr als nur Telefonieren

Ihr Telefon bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit bis zu 100 Telefonnummern zu speichern (S. 20) – Ihr Telefon kann mehr:

- ◆ Belegen Sie die Tasten des Telefons mit wichtigen Rufnummern. Die Wahl der Rufnummer erfolgt dann mit einem Tastendruck (S. 21).
- ◆ Kennzeichnen Sie wichtige Gesprächspartner als VIP – so erkennen Sie wichtige Anrufe bereits am Klingelton (S. 21).
- ◆ Speichern Sie Geburtstage (S. 22) in Ihrem Telefon – Ihr Telefon erinnert Sie rechtzeitig daran.

**Viel Spaß mit Ihrem neuen Telefon!**

## Telefon in Betrieb nehmen

Die Verpackung enthält:

- ◆ eine Basis Classic S126ISDN,
- ◆ ein Mobilteil,
- ◆ ein Steckernetzgerät,
- ◆ ein Telefonkabel,
- ◆ zwei Akkus
- ◆ einen Akkudeckel
- ◆ eine Bedienungsanleitung (deutsch, französisch, italienisch).

## Basis aufstellen

Die Basis ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses aufstellen.

## Classic S126ISDN – mehr als nur Telefonieren

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie folgenden Einflüssen aus: Wärmequellen, direkte Sonneneinstrahlung, andere elektrische Geräte.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gerät vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.



## Reichweite

### Reichweite:

- ◆ Im freien Gelände: bis zu 250 m
- ◆ In Gebäuden: bis zu 40 m

## Basis anschließen

**Bitte zuerst** das Steckernetzgerät (2) **und danach** den Telefonstecker (3) wie unten dargestellt anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.

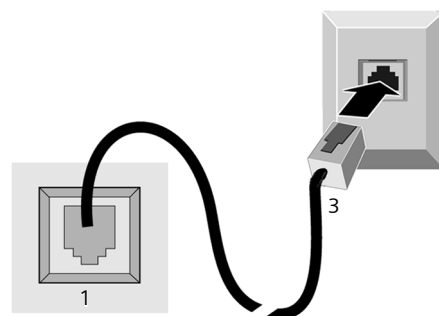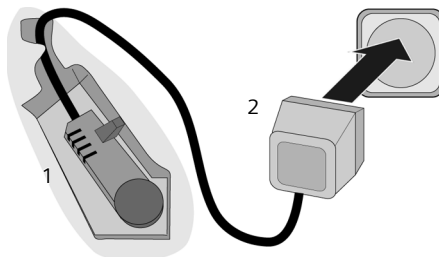

- 1 Unterseite der Basis (Ausschnitt)
- 2 Steckernetzgerät 230 V
- 3 Telefonstecker mit Telefonkabel

## Telefon in Betrieb nehmen

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Das Steckernetzgerät muss zum Betrieb **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.
- ◆ Wenn Sie im Handel ein Telefonkabel nachkaufen, auf die richtige Belegung des Telefonsteckers achten.


## Mobilteil in Betrieb nehmen

### Akkus einlegen

#### Achtung:

Nur die auf S. 41 empfohlenen aufladbaren Akkus verwenden! D.h. auf keinen Fall eine herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterie oder andere Akkutypen, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z.B. der Mantel der Batterie oder der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.


Die Akkus **richtig** gepolt einsetzen.

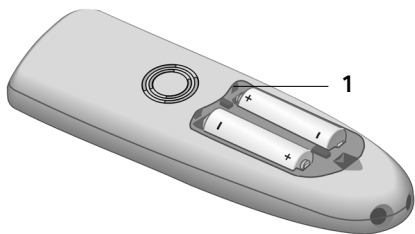

Deckel an der Kante **1** ansetzen und nach unten drücken, bis er einrastet.

### Akkudeckel öffnen

Die Rastrase **2** in Richtung Lautsprecher **1** drücken und den Deckel nach oben klappen.

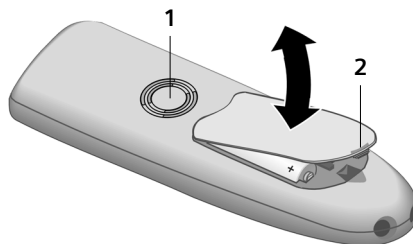

### Mobilteil in Basis stellen und anmelden

Das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Ladeschale der Basis stellen.

Das Mobilteil meldet sich automatisch an. Die Anmeldung dauert etwa eine Minute. Während dieser Zeit steht im Display **Anmeldevorgang** und der Name der Basis, **Basis 1**, blinkt. Das Mobilteil erhält die niedrigste freie interne Nummer (1–6). Nach erfolgreicher Anmeldung wird sie im Display angezeigt, z. B. **INT 1**. Das bedeutet, dass dem Mobilteil die erste interne Nummer zugewiesen wurde. Sind die internen Nummern 1–6 bereits vergeben (sechs Mobilteile sind an einer Basis angemeldet), wird die Nummer 6 überschrieben, wenn sich dieses Mobilteil im Ruhezustand befindet.

#### Hinweise:

- Die automatische Anmeldung ist nur möglich, wenn von der Basis, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten, nicht telefoniert wird.
- Ein Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- Sollte die automatische Anmeldung nicht funktionieren, müssen Sie das Mobilteil manuell anmelden (S. 26).
- Sie können den Namen eines Mobilteils ändern (S. 28).



## Telefon in Betrieb nehmen




Mobilteil zum Laden der Akkus in der Ladeschale der Basis stehen lassen.

### Hinweise:

- Das Mobilteil darf nur in die dafür vorgesehene Basis gestellt werden.
- Steht das Mobilteil in der Basis, lädt es auch, wenn es ausgeschaltet ist. Im Display sehen Sie den Ladezustand.
- Hat sich das Mobilteil wegen leerer Akkus abgeschaltet und wird dann in die Basis gestellt, schaltet es sich automatisch ein.

Bei Fragen und Problemen s. S. 39.

## Erstes Laden und Entladen der Akkus

Das Laden der Akkus wird im Display oben rechts durch Blinken des Akku-Symbols ,  oder  angezeigt. Während des Betriebs zeigt das Akku-Symbol den Ladezustand der Akkus an (S. 1).

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn die Akkus zunächst vollständig geladen **und** durch Gebrauch entladen werden.

Dazu das Mobilteil so lange **ununterbrochen** in der Basis stehen lassen, bis das Batterie-Symbol im Display nicht mehr blinkt (ca. 6 Std.). Ihr Mobilteil muss für das Aufladen nicht angeschlossen sein.

Das Mobilteil aus der Basis nehmen und erst wieder hineinstellen, wenn die Akkus vollständig entladen sind.

### Hinweis:

Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Basis zurückstellen.

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Den Lade- und Entlade-Vorgang immer wiederholen, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.

- ◆ Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

## Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Datum und Uhrzeit stellen sich beim ersten Telefonat automatisch ein. Sie können Datum und Uhrzeit aber auch direkt einstellen (S. 30).

Alle Einstellungen sind voreingestellt. Sie können die Einstellungen Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Grundeinstellungen können Sie mit dem Installations-Assistenten ändern (S. 11).

## Mobilteil ein-/ausschalten




Auflegen-Taste lang drücken. Sie hören den Bestätigungston.

## Tastensperre ein-/ausschalten




Raute-Taste **lang** drücken.

Sie hören den Bestätigungston. Ist die Tastensperre eingeschaltet, sehen Sie im Display das Symbol .

Die Tastensperre schaltet sich bei einem ankommenden Anruf automatisch aus und danach wieder ein.


### Hinweis:

Wenn Sie bei eingeschalteter Tastensperre versehentlich auf eine Taste drücken, erscheint im Display ein Hinweistext. Zum Ausschalten der Tastensperre Raute-Taste  lang drücken.

## Mobilteil bedienen

# Mobilteil bedienen

## Steuer-Taste

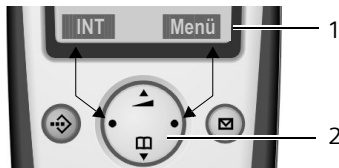

- 1 Display-Funktionen  
2 Steuer-Taste

In dieser Bedienungsanleitung ist diejenige Seite der Steuer-Taste, die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, schwarz markiert (oben, unten, rechts, links). Beispiel: für „oben auf die Steuer-Taste drücken“.

Die Steuer-Taste hat verschiedene Funktionen:

### Im Ruhezustand des Mobilteils

- Telefonbuch öffnen.
- Klingeltonlautstärke des Mobilteils einstellen (S. 31).

### In Listen und Menüs

- / Zeilenweise nach oben/unten blättern.

### In einem Eingabefeld

- / Schreibmarke nach links bzw. rechts bewegen.

Oder:

- Telefonbuch öffnen.
- Ohne Funktion.

### Während eines externen Gesprächs

- Telefonbuch öffnen.
- Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

## Display-Funktionen nutzen

Die aktuellen Display-Funktionen werden in der untersten Display-Zeile invers dargestellt.

- / Linke bzw. rechte Display-Funktion aufrufen.

Mit dem Display-Symbol löschen Sie Text in Eingabefeldern zeichenweise von rechts nach links.

## Zurück in den Ruhezustand

Sie wollen von einer beliebigen Stelle im Menü in den Ruhezustand zurückkehren:

Auflegen-Taste lang drücken.

Oder:

Keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von **OK** bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen.

Beispiel für das Display im Ruhezustand: s. S. 1.

## Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

### Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

Um das Hauptmenü zu öffnen, im Ruhezustand des Mobilteils **Menü** drücken.

### Auf eine Funktion zugreifen

Mit der Steuer-Taste zur Funktion blättern und **OK** drücken.

Oder:

Ziffer eingeben, die in der Menü-Übersicht (S. 43) vor der Funktion steht.


Das zugehörige Untermenü (die nächste Menü-Ebene) wird geöffnet.

## Hinweise zur Bedienung

### Untermenüs


Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen:


Mit der Steuer-Taste  zur Funktion blättern und **OK** drücken.

Oder:

Ziffernkombination eingeben, die in der Menü-Übersicht (S. 43) vor der Funktion steht.

Wenn Sie die Auflegen-Taste  einmal kurz drücken, springen Sie in die vorherige Menü-Ebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.

### Korrektur von Falscheingaben

- ◆ Mit der Steuer-Taste zur Falscheingabe navigieren, falls **✗** angezeigt wird.
- ◆ Mit  das Zeichen links von der Schreibmarke löschen.
- ◆ Zeichen links von der Schreibmarke einfügen.
- ◆ Bei der Eingabe von Uhrzeit und Datum etc. Zeichen (blinkt) überschreiben.

## Hinweise zur Bedienung

In dieser Bedienungsanleitung werden bestimmte Symbole und Schreibweisen verwendet, die hier erklärt sind.

### Verwendete Symbole






Ziffern oder Buchstaben eingeben.



Invers werden die aktuellen Display-Funktionen dargestellt, die in der untersten Display-Zeile angeboten werden. Die entsprechende Seite der Steuer-Taste drücken, um die Funktion aufzurufen.



Steuer-Taste oben oder unten drücken, z.B. beim Blättern.

 /  /  usw.

Abgebildete Taste am Mobilteil drücken.

**Für externe Anrufe** / **Für interne Anrufe** (Bsp.)


Eine der Menüfunktionen (**Für externe Anrufe** oder **Für interne Anrufe**) aus der Liste auswählen.


## Schritt-für-Schritt-Anweisungen

In der Bedienungsanleitung werden die Schritte, die Sie ausführen müssen, in verkürzter Schreibweise dargestellt. Im Folgenden wird am Beispiel „Klingeltonmelodie für interne Anrufe einstellen“ diese Schreibweise erläutert. In den Kästchen steht jeweils, was Sie tun müssen.

**Menü** → **Audio** → **Klingeltonmelodie**

Im Ruhezustand des Mobilteils rechts auf die Steuer-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.

Mit der Steuer-Taste  **Audio** auswählen und rechts auf die Steuer-Taste drücken, um die Auswahl mit **OK** zu bestätigen.

Mit der Steuer-Taste  **Klingeltonmelodie** auswählen und rechts auf die Steuer-Taste drücken, um die Auswahl mit **OK** zu bestätigen.

**Für interne Anrufe**

Auswählen und **OK** drücken.

So oft unten auf die Steuer-Taste drücken, bis **Für interne Anrufe** ausgewählt ist.

**OK** drücken (Steuer-Taste rechts), um die Auswahl zu bestätigen.

## Hinweise zur Bedienung



Melodie auswählen (✓ = ein) und **OK** drücken.

Oben oder unten auf die Steuer-Taste drücken, um die gewünschte Melodie auszuwählen.

**OK** drücken (Steuer-Taste rechts), um die Auswahl zu bestätigen.

Die ausgewählte Melodie ist mit einem ✓ gekennzeichnet.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

Lang auf die Auflegen-Taste drücken, damit das Mobilteil in den Ruhezustand wechselt.

## Basis in Betrieb nehmen – Installations-Assistent

Für den Betrieb Ihres Telefons sind noch einige Einstellungen notwendig. Der Installations-Assistent unterstützt Sie dabei.

Sind noch keine MSN-Einstellungen vorhanden und Sie legen das erste Mobilteil in die Ladeschale, blinkt nach etwa 20 Min. die Nachrichten-Taste (S. 1).

Nachrichten-Taste drücken, um den Installations-Assistenten zu starten.

Sie können den Installations-Assistenten auch jederzeit über Ihr Mobilteil aufrufen (S. 11).

Folgende Einstellungen können Sie nacheinander vornehmen:

- ◆ MSNs Ihres Anschlusses eingeben
- ◆ Empfangs-MSN einstellen
- ◆ Sende-MSN einstellen Was ist eine MSN?

MSN = Multiple Subscriber Number, Mehrfachrufnummer. Sie können für den ISDN-Mehrgeräteeanschluss bis zu zehn unterschiedliche Telefonnummern beauftragen. Eine MSN ist eine der Ihnen zugewie-

senen **Telefonnummern ohne die Ortsnetzkennzahl** (Vorwahl) \*.

(Im Multiline von Swisscom sind 3 Nummern enthalten. Zusätzliche MSN müssen Beantragt werden.)

Ihr Telefon nutzt die MSN ganz individuell nach Ihren Wünschen. Dabei wird unterschieden nach:

- ◆ **Empfangs-MSN:** Nummern, unter denen Sie angerufen werden können. Sie können die Empfangs-MSNs bestimmten Intern-Teilnehmern (Endgeräten) zuordnen. Ankommende Gespräche werden nur an die Endgeräte weitergeleitet, denen die entsprechende Empfangs-MSN zugeordnet ist. Endgeräte sind z.B. Mobilteile oder Anrufbeantworter.
- ◆ **Sende-MSN:** Nummern, die dem Angerufenen übermittelt werden. Über die Sende-MSNs erfolgt die Abrechnung beim Netzanbieter. Sie können jedem Intern-Teilnehmer eine Sende-MSN fest zuordnen.

### Hinweis:

MSN muss zwingend eingegeben (programmiert) werden.

### Mögliche Intern-Teilnehmer sind:

- ◆ **Mobilteile**, denen Sie die Intern-Rufnummern 1 bis 6 zuordnen können.

### Beispiel für die Zuordnung der MSNs

Sie haben vier MSNs beauftragt, zwei zur geschäftlichen Nutzung (MSN1, MSN2) und zwei für private Zwecke (MSN3, MSN4). An einer Basis sind vier Mobilteile angeschlossen. Zwei Mobilteile (INT 1 und 2) sollen für geschäftliche, zwei Mobilteile

\* abhängig vom Netzanbieter

(INT 3 und 4) für private Zwecke genutzt werden.


Intern-Teilnehmer	Empfangs-MSN	Sende-MSN
<b>Geschäftlich:</b>		
Mobilteile: INT 1, 2	MSN1 MSN2	MSN1
<b>Privat:</b>		
Mobilteil: INT 3	MSN3	MSN3
Mobilteil: INT 4	MSN4	MSN4

## Installations-Assistenten starten und Basiseinstellungen vornehmen


**Menü** → **Einstellungen** → **Basis** → **ISDN**  
→ **Assistent**

**Ja** Steuer-Taste drücken, um den Installations-Assistenten zu starten.

Sofern Sie bereits eine System-PIN (ungleich 0000) eingestellt haben (S. 36), werden Sie zur Eingabe der System-PIN aufgefordert.

 Ggf. System-PIN eingeben und **OK** drücken.

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Der Installations-Assistent kann nicht von mehreren Mobilteilen gleichzeitig verwendet werden.
- ◆ Um den Installations-Assistenten vorzeitig zu verlassen, die Auflegen-Taste  **lang** drücken. Alle Änderungen, die Sie bereits mit **OK** gesichert haben, bleiben erhalten.
- ◆ Um eine Einstellung zu überspringen, die Steuer-Taste **Nein** drücken.

## Eigene Nummern (MSNs)

Mit der Auftragsbestätigung für den ISDN-Anschluss wurden Ihnen vom Netzbetreiber mehrere eigene Nummern (MSNs) mitgeteilt. Sie können bis zu 6 Nummern speichern. Ist an Ihrem Telefon noch keine MSN eingetragen, müssen Sie diese eingeben.

## Eigene Nummern (MSNs) manuell eintragen

### MSNs eingeben?

Mit **Ja** bestätigen.



MSN auswählen und **OK** drücken.



Nummer eingeben und **OK** drücken.



Steuer-Taste drücken, um den Vorgang für weitere MSN zu wiederholen.

Die eingetragenen MSNs werden automatisch allen Mobilteilen als Empfangs-MSNs zugewiesen.

## Empfangs-MSN einstellen

Über die Empfangs-MSN werden kommende Anrufe angenommen. Die Ihrem ISDN-Anschluss zugeteilten MSNs können Sie nach Wunsch verschiedenen Endgeräten zuteilen. Sie können einem Endgerät mehrere Empfangs-MSNs zuordnen.

### Empfangs-MSN einstellen?

Mit **Ja** bestätigen.



Intern-Teilnehmer auswählen und **OK** drücken. Das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert.



MSN auswählen und **OK** drücken.

Sollen weitere Empfangs-MSNs zugeordnet werden:



Steuer-Taste drücken und den Vorgang für weitere MSN wiederholen.

Zuordnung für dieses Endgerät beenden:



Steuer-Taste drücken.



Steuer-Taste drücken, um mit dem Assistenten fortzufahren.

Wiederholen Sie den Ablauf für alle an Ihrer Basis angemeldeten Endgeräte.

## Hinweise zur Bedienung

### Sende-MSN einstellen

Sie können jedem Intern-Teilnehmer oder Endgerät genau eine der verfügbaren Sende-MSNs zuordnen. Diese wird dem Gesprächspartner übermittelt und der Netzbetreiber rechnet die anfallenden Gesprächskosten unter dieser MSN ab.

#### Sende-MSN einstellen?

Mit **Ja** bestätigen.



Intern-Teilnehmer auswählen und **OK** drücken. Das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert.



MSN auswählen und **OK** drücken.

Zuordnung für dieses Endgerät beenden:

**Zurück**

Steuer-Taste drücken.

**Nein**

Steuer-Taste drücken, um mit dem Assistenten fortzufahren.

Wiederholen Sie den Ablauf für alle an Ihrem Telefon angemeldeten Endgeräte. Danach wird der Installations-Assistent beendet. Im Display wird **Installation abgeschlossen** angezeigt.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

## Telefonieren

### Extern anrufen


Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.




Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Oder:



Abheben-Taste  lang drücken und dann die Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste  können Sie das Wählen abbrechen.

#### Hinweise:


- Das Wählen mit Telefonbuch/VIP-Telefonbuch (S. 20) oder Wahlwiederholungsliste (S. 22) spart wiederholtes Tippen von Rufnummern.
- Für die Kurzwahl können Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch auf eine Taste legen (S. 21).

### Gespräch beenden




Auflegen-Taste drücken.

### Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Freisprech-Taste .

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

Auf die Abheben-Taste  drücken.

Auf die Freisprech-Taste  drücken.

Steht das Mobilteil in der Basis und ist die Funktion **Automatische Rufannahme** eingeschaltet (S. 30), nimmt das Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Basis nehmen.

## Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Nummer bzw. der Name des Anrufers im Display angezeigt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ◆ Ihr Netzanbieter unterstützt CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummer des Anrufers wird angezeigt.
- ◆ Sie haben bei Ihrem Netzanbieter CLIP beauftragt.\*

### Display-Anzeige bei CLIP

Ist die Nummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert, sehen Sie seinen Namen statt der Rufnummer.



1 Klingel-Symbol

2 Nummer oder Name des Anrufers

### Übertragung der Nummer dauerhaft unterdrücken (CLIR)

**Voraussetzung:** Das Leistungsmerkmal „fallweise Rufnummernübermittlung unterdrücken“ wird von Ihrem Netzanbieter unterstützt.

CLIR = Calling Line Identification Restriction, Sperrung der Anzeige der eigenen Rufnummer.

Wenn sie nicht möchten, dass Ihrem Gesprächspartner Ihre Rufnummer übermittelt wird, können Sie die Rufnummernübermittlung unterdrücken.

Im Lieferzustand wird Ihre Nummer beim Angerufenen angezeigt.

\* Im ISDN-Netz von Swisscom wird CLIP automatisch übertragen.

## Telefonieren

Wie Sie die Nummer nur für den nächsten Anruf unterdrücken, s. S. 14.

**Menü** → **Einstellungen** → **Basis** → **ISDN**

### Alle Rufe anonym

Auswählen und **OK** drücken  
(✓ = ein).



**Lang** drücken (Ruhezustand).

## Freisprechen

Beim Freisprechen halten Sie das Mobilteil nicht ans Ohr, sondern legen es z. B. vor sich auf den Tisch. So können sich auch andere an dem Telefonat beteiligen.

### Freisprechen ein-/ausschalten

#### Beim Wählen einschalten



Nummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.


#### Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln



Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs schalten Sie das Freisprechen ein und aus.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Basis stellen wollen:

Die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen gedrückt halten.

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern, s. S. 30.

## Anruf abweisen

### **Menü** Abweisen

Der Anruf wird für die gesamte MSN-Gruppe abgewiesen.

## Einstellungen für nächstes Gespräch festlegen

Abhängig vom Netzanbieter können Sie folgende Einstellungen für das nächste Gespräch vornehmen:

- ◆ Übertragung der Nummer unterdrücken (CLIR), vorausgesetzt das Leistungsmerkmal „fallweise Rufnummernübermittlung unterdrücken“ wird von Ihrem Netzanbieter unterstützt.

Nach dem Gespräch wird die Einstellung wieder zurückgesetzt und Ihre Nummer wird wieder übermittelt, auch wenn Sie die gewählte Nummer aus der Wahlwiederholungsliste erneut anrufen.

Nummer dauerhaft unterdrücken, s. S. 13.

- ◆ Sende-MSN festlegen. Sie haben für ein Mobilteil eine individuelle Sende-MSN festgelegt (S. 33), möchten aber für ein Gespräch eine andere MSN als Sende-MSN auswählen.
- ◆ Keypad ein-/ausschalten (S. 38).

### Einstellungen für das nächste Gespräch vornehmen

**Menü** → **Netzdienste** → **Nächste Wahl mit Keypad / Nächste Wahl anonym / MSN für nächste Wahl**



Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

## Rückruf bei Besetzt (CCBS)

Ist Ihr Gesprächspartner besetzt, können Sie einen Rückruf einleiten.

**Voraussetzung:** Die Vermittlungsstelle unterstützt dieses Leistungsmerkmal.



## Rückruf aktivieren

### Menü Rückruf

Auswählen und **OK** drücken.  
Bestätigung von der Vermittlungsstelle abwarten.

### Zeitpunkt des Rückrufs:

- ◆ Rückruf bei Besetzt – CCBS:  
CCBS = Completion of calls to busy subscriber. Rückruf erfolgt, sobald der angerufene Teilnehmer die Verbindung beendet hat.


### Bitte beachten Sie:

- ◆ Sind Sie zum Zeitpunkt des Rückruf
  - mit einem externen Gesprächspartner verbunden, wird der Rückruf abgebrochen und ca. 30 Sek. lang wiederholt. Der Rückruf wird nicht signalisiert.
  - mit einem internen Teilnehmer verbunden, wird der Rückruf als anklopfendes Gespräch signalisiert. Nehmen Sie das Gespräch nicht an, wird der Rückruf ca. 30 Sek. lang wiederholt.
- ◆ Ein Rückruf wird bei eingerichteter interner Anrufweiterschaltung nicht weitergeleitet.

## Rückruf annehmen

Das Mobilteil läutet und das Display zeigt die Rückrufnummer an.

### Verbindung aufbauen

 Abheben-Taste drücken.

Sie hören ein Freizeichen. Der andere Teilnehmer wird gerufen. Die Verbindung wird hergestellt.

### Rückruf löschen

Sollten Sie den Rückruf nicht mehr benötigen, können Sie ihn löschen, bevor die Verbindung aufgebaut wird:

#### Menü Löschen

Auswählen und **OK** drücken.  
Der Rückruf wird gelöscht.

## Rückruf prüfen/löschen

### Menü → Netzdienste

**Rückruf** Auswählen und **OK** drücken (✓ = Rückruf aktiv). Die aktuelle Rückrufnummer wird auf dem Display eingeblendet.

### Zurück

Steuer-Taste drücken. Der Rückruf bleibt aktiv.

Oder:

### Menü Löschen

Auswählen und **OK** drücken.  
Der Rückruf wird gelöscht.

## Fangschaltung

**Voraussetzung:** Sie haben die Fangschaltung bei Ihrem Netzanbieter beantragt. Bei Problemen wenden Sie sich bitte zunächst an den Netzanbieter.

### Fangschaltung vorbereiten

Wenn Sie die Fangschaltung beauftragt haben, verlängern Sie die Zeit bis zum Trennen der Verbindung:

**Menü** →     

 **OK**

Zeit bis zum Trennen der Verbindung auf 30 Sek. verlängern.

Oder


 **OK**

Zeit bis zum Trennen der Verbindung auf 3 Sek. setzen.

## Telefonieren

### Anrufer ermitteln

---

Führen Sie die folgenden Schritte während des Gesprächs oder sofort, nachdem der Anrufer aufgelegt hat, durch. Sie dürfen die Auflegen-Taste  nicht drücken!

**Menü** → **Anrufer ermitteln**

Die Identifizierung des Anrufers erfolgt in der Vermittlungsstelle. Ein Listenausdruck mit der Nummer des Anrufers sowie Zeit und Datum werden Ihnen später von Ihrem Netzanbieter zugestellt. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

## Funktionen während eines Gesprächs

## Funktionen während eines Gesprächs

### Mobilteil stummschalten

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines externen Gesprächs ausschalten. Ihr Gesprächspartner hört dann eine Wartemelodie.

#### Mobilteil stummschalten

**INT** Steuer-Taste drücken.

#### Stummschaltung aufheben

**Zurück** Steuer-Taste drücken.

### Telefonieren mit mehreren Teilnehmern

Wenn Sie mit mehreren Teilnehmern telefonieren möchten, leiten Sie zunächst eine Rückfrage ein. Sie können dann entweder abwechselnd („Makeln“, S. 18) oder gleichzeitig („Konferenzschaltung“, S. 18) mit den Teilnehmern sprechen.

### Rückfrage

Sie haben zwei Möglichkeiten der Rückfrage:

- ◆ **Externe Rückfrage:** Sie rufen während eines externen Gesprächs einen anderen externen Teilnehmer an.
- ◆ **Interne Rückfrage:** Sie rufen während eines externen Gesprächs einen Intern-Teilnehmer an.

#### Externe Rückfrage einleiten



R-Taste **lang** drücken.

Oder:

#### **Menü** Rückfrage

Auswählen und **OK** drücken.



Nummer des neuen Extern-Teilnehmers eingeben.

#### **Hinweis:**

Sie können die Verbindung auch über das Telefonbuch bzw. weitere Listen aufbauen (S. 20).

#### Interne Rückfrage einleiten



Steuer-Taste drücken. Die Verbindung mit dem ersten Teilnehmer wird gehalten.



Nummer des gewünschten Intern-Teilnehmers eingeben.

#### **Hinweis:**

Sie können auch mit eine Intern-Nummer (z. B. INT 1) oder **An alle** auswählen und drücken.

#### Rückfrage-Teilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht

#### **Menü** Zurück

Auswählen und **OK** drücken.

Oder:

#### **Zurück**

Steuer-Taste drücken.

Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

#### Rückfrage-Teilnehmer meldet sich

Es bestehen jetzt eine aktive Verbindung zum neuen Teilnehmer und eine gehaltenen Verbindung zum ersten Teilnehmer.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Makeln (S. 18),
- ◆ Konferenzschaltung (S. 18),
- ◆ Gespräch weitergeben (S. 18).

## Funktionen während eines Gesprächs

### Makeln

Sie können abwechselnd mit zwei Teilnehmern sprechen.

**Voraussetzung:** Sie haben eine Rückfrage aufgebaut (S. 17) oder ein anklopfendes Gespräch angenommen (S. 18).



Sie wechseln zwischen beiden Teilnehmern.

### Rückfrage/Makeln beenden

#### **Menü** Gespräch trennen

Auswählen und **OK** drücken. Das gerade aktive Gespräch wird beendet. Sie kehren zum wartenden Teilnehmer zurück.

Oder:



**Lang** drücken (Ruhezustand). Die aktive Verbindung wird getrennt. Sie werden von dem gehaltenen externen Teilnehmer automatisch zurückgerufen.

Beendet der aktive Teilnehmer die Verbindung, hören Sie das Besetztzeichen.

Zum gehaltenen Gesprächspartner wechseln.

Beendet der gehaltene Teilnehmer die Verbindung, bleibt das aktive Gespräch erhalten.

### Konferenzschaltung

Sie sprechen mit zwei Teilnehmern gleichzeitig. Eine Konferenzschaltung können Sie aufbauen mit:

- ◆ mit einem Intern-Teilnehmer und einem Extern-Teilnehmer.

**Voraussetzung:** Sie haben eine Rückfrage aufgebaut (S. 17) oder ein anklopfendes Gespräch angenommen (S. 18).

### Konferenz herstellen

#### **Menü** Konferenz

Auswählen und **OK** drücken.

### Konferenz beenden



Drücken (Ruhezustand).

Ist mindestens eine Verbindung extern, werden die beiden anderen Konferenzteilnehmer miteinander verbunden. Sonst sind alle Gespräche beendet.

### Konferenz in eine Rückfrage (S. 17) auflösen

#### **Menü** Konferenz beenden

Auswählen und **OK** drücken.

Die Konferenz ist beendet, Sie sind jetzt wieder im Makel-Modus (S. 18).

## Gespräche weitergeben

### Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben

Sie führen ein **externes** Gespräch und möchten dieses an ein anderes Mobilteil weitergeben.

**Internes** Rückfragegespräch aufbauen (S. 17).



Auflegen-Taste (auch vor dem Melden) drücken, um das Gespräch weiterzugeben.

## Anklopfendes externes Gespräch bearbeiten – CW (Call Waiting)

**Voraussetzung:** Anklopfen ist eingerichtet (S. 34).

Erhalten Sie während eines Gesprächs einen externen Anruf, hören Sie den Anklopftön (kurzer Ton). Bei Rufnummernübermittlung wird im Display die Nummer bzw. der Name des Anrufers angezeigt.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

**Funktionen während eines Gesprächs****Anklopfen annehmen –  
Rückfragegespräch****Menü** Anklopfen annehmen

Auswählen und **OK** drücken.

Sie nehmen das Gespräch an, der erste Teilnehmer wird gehalten.

Sie können makeln (S. 18), eine Konferenz herstellen (S. 18) oder das Gespräch weitergeben (S. 18).

**Externen Anruf abweisen****Menü** Anklopfen abweisen

Auswählen und **OK** drücken.

Sie weisen das Gespräch für alle Mobilteile ab, bei denen der Anruf signalisiert wurde. Der Anrufer hört das Besetztzeichen.

**Gesprächspartner wechseln**

Aktuelles Gespräch beenden.  
Das anklopfende Gespräch wird zum normalen Anruf.



Abheben-Taste drücken, um den Anruf entgegenzunehmen.

## Telefonbuch/VIP-Telefonbuch und Listen nutzen

### Telefonbuch/VIP- Telefonbuch und Listen nutzen

Zur Verfügung stehen:

- ◆ Telefonbuch,
- ◆ Wahlwiederholungsliste,
- ◆ VIP-Telefonbuch
- ◆ Anruferliste.



Im Telefonbuch können Sie max. 100 Einträge speichern (Anzahl abhängig vom Umfang der einzelnen Einträge).

Im VIP-Telefonbuch können Sie bis 10 Einträge speichern.

Das Telefonbuch und VIP-Telefonbuch erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Liste oder einzelne Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (S. 21).

### Telefonbuch/VIP-Telefonbuch

Im **Telefonbuch/VIP-Telefonbuch** speichern Sie Nummern und zugehörige Namen.

Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste  oder VIP-Telefonbuch mit  öffnen.

#### Länge eines Eintrags

Nummer: max. 32 Ziffern


Name: max. 16 Zeichen


#### Hinweis:

Für die Kurzwahl können Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch oder VIP-Telefonbuch auf eine Taste legen (S. 21).

### Nummer im Telefonbuch/VIP- Telefonbuch speichern



 oder  → **Menü** → **Neuer Eintrag**

 Nummer eingeben und **OK** drücken.



 Namen eingeben und **OK** drücken.

Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, beachten Sie S. 37.




### Telefonbuch-/VIP-Telefonbuch-Eintrag auswählen


 oder  Telefonbuch/VIP-Telefonbuch öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Das erste Zeichen des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.

### Mit Telefonbuch/VIP-Telefonbuch wählen

 oder  →  (Eintrag auswählen; S. 20)


 Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.


### Telefonbuch/VIP-Telefonbuch- Einträge verwalten

Sie haben einen Eintrag ausgewählt (S. 20).



#### Eintrag ändern


**Menü** → **Eintrag ändern**

 Ggf. Nummer ändern und **OK** drücken.


 Ggf. Namen ändern und **OK** drücken.

## Weitere Funktionen nutzen

 oder 

→  (Eintrag auswählen; S. 20)

→ **Menü**

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

### Nummer verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen. Dann wählen oder weitere Funktionen mit **Menü** aufrufen.

### Geburtstag

Einen Geburtstag zu einem bestehenden Eintrag hinzufügen, ansehen, ändern oder löschen.

### Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

### Als VIP markieren

Telefonbuch-Eintrag als **VIP** (Very Important Person) markieren und ihm eine bestimmte Klingel-Melodie zuweisen. Sie erkennen VIP-Anrufe dann an der Klingel-Melodie.

**Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung (S. 13).

### Eintrag senden

Einzelnen Eintrag an ein anderes Mobilteil senden (S. 21).

### Liste löschen

**Alle** Einträge in Telefonbuch löschen.

### Liste senden

Komplette Liste an ein anderes Mobilteil senden (S. 21).

### Taste belegen

Den aktuellen Eintrag für Kurzwahl auf eine Taste legen.

## Über Kurzwahl-Tasten wählen



Die jeweilige Kurzwahl-Taste **lang** drücken.


## Telefonbuch/VIP-Telefonbuch und Listen nutzen

### Telefonbuch/VIP-Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

#### Voraussetzung:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil kann Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

 oder 

→  (Eintrag auswählen; S. 20)

→ **Menü** → **Eintrag senden** / **Liste senden**



Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben und **OK** drücken.

Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil bestätigt.

#### Bitte beachten Sie:

- ◆ Einträge mit identischen Rufnummern werden beim Empfänger nicht überschrieben.
- ◆ Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist.

### Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z.B. der Anruferliste oder der Wahlwiederholungsliste oder während eines Gesprächs angezeigt werden.

Es wird eine Nummer angezeigt:


**Menü** → **Nummer ins Telefonbuch**

Den Eintrag vervollständigen (S. 20).

## Telefonbuch/VIP-Telefonbuch und Listen nutzen

### Nummer aus Telefonbuch übernehmen

In vielen Bediensituationen können Sie das Telefonbuch öffnen, um z. B. eine Nummer zu übernehmen. Ihr Mobilteil muss nicht im Ruhezustand sein.

Je nach Bediensituation das Telefonbuch mit  oder **Menü** **Telefonbuch** öffnen.




Eintrag auswählen (S. 20).

### Geburtstag im Telefonbuch speichern

Sie können zu jeder Nummer im Telefonbuch einen Geburtstag speichern und eine Zeit angeben, zu der am Geburtstag ein Erinnerungsruf erfolgen soll.



→  (Eintrag auswählen; S. 20)

→ **Menü** → **Geburtstag**




Datum eingeben und **OK** drücken.



Uhrzeit eingeben und **OK** drücken.




**Optisch** oder die Melodie auswählen, mit der an den Geburtstag erinnert werden soll, und **OK** drücken.

Im Telefonbuch wird jetzt das Symbol  neben dem Eintrag angezeigt.

### Geburtstag ändern oder löschen



→  (Eintrag auswählen; S. 20)

→ **Menü** → **Geburtstag**

Ist zu dem Eintrag ein Geburtstag gespeichert, können Sie mit **Menü** folgende Funktionen aufrufen:

#### Geburtstag ändern

Einstellungen anpassen (S. 22).

#### Geburtstag löschen

### Erinnerungsruf an einem Geburtstag

Ein Erinnerungsruf wird mit dem ausgewählten Klingelton am Mobilteil signalisiert.



Steuer-Taste drücken, um den Erinnerungsruf zu beenden oder einen verpassten Geburtstag zu bestätigen.

Der entsprechende Telefonbuch-Eintrag wird angezeigt.

## Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern). Steht eine der Nummern im Telefonbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.

### Manuelle Wahlwiederholung



Taste **kurz** drücken.



Eintrag auswählen.



Abheben-Taste erneut drücken. Nummer wird gewählt.

### Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten




Taste **kurz** drücken.



Eintrag auswählen.



Steuer-Taste drücken.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

**Nummer verwenden** (wie im Telefonbuch, S. 21)

#### Nummer ins Telefonbuch


Eintrag ins Telefonbuch übernehmen (S. 21).

**Eintrag löschen** (wie im Telefonbuch, S. 21)

**Liste löschen** (wie im Telefonbuch, S. 21)



## Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen


Mit der Nachrichten-Taste  rufen Sie folgende Listen auf:



### ◆ T-NetBox (Combox)

Wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die T-NetBox (Combox) für die Schnellwahl festgelegt ist (S. 35).


### ◆ Anruferliste


In den Listen werden die Anrufe angezeigt, die zu den Empfangs-MSNs gehören, die dem Mobilteil zugeordnet sind.

Sobald ein **neuer Eintrag** in der Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Die Taste  blinkt. Im Ruhezustand wird für die neue Nachricht ein Symbol im Display angezeigt:

Symbol	Neue Nachricht...
	... in T-NetBox (Combox)
	... in Anruferliste

Die Anzahl neuer Einträge wird unterhalb des jeweiligen Symbols angezeigt.

Wenn Sie auf die blinkende Taste  drücken, sehen Sie alle Listen, die neue Nachrichten enthalten. Enthält nur eine Liste neue Nachrichten, wird diese sofort geöffnet.

Die Taste  erlischt nach Öffnen einer Liste und Verlassen des Menüs. Liegen noch weitere neue Einträge vor, können Sie die Nachrichten-Taste wieder blinkend setzen (S. 23), z. B. um anderen Benutzern die neuen Einträge zu signalisieren.

### Hinweis:

Sind Anrufe in der T-NetBox (Combox) gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (siehe T-NetBox-Bedienungsanleitung Ihres Netzanbieters).

## Telefonbuch/VIP-Telefonbuch und Listen nutzen


### Nachrichten-Taste blinkend setzen


**Voraussetzung:** Es existiert noch mindestens ein neuer Eintrag in einer der Listen.

 Anruferliste öffnen.

### Nachrichten-LED einschalten

Auswählen und **OK** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Die Taste  erlischt nach Öffnen einer Liste und Verlassen des Menüs.

### Anruferliste

Die Nummern der letzten 30 ankommenden Anrufe werden gespeichert. Je nach eingestellter **Listenart** werden **Alle Anrufe** oder nur **Entgangene Anrufe** gespeichert (S. 23).

Mehrere Anrufe von derselben Nummer werden bei Listenart

◆ **Alle Anrufe** mehrfach gespeichert.

◆ **Entgangene Anrufe** einmal gespeichert (der letzte Anruf).

Die Anruferliste wird wie folgt angezeigt:

Anrufe: 01+02

Anzahl der neuen Einträge + Anzahl der alten, gelesenen Einträge


### Listenart der Anruferliste einstellen

 → **Anrufe: 01+02**

→ **Menü** → **Listenart**

### Entgangene Anrufe / Alle Anrufe

Auswählen und **OK** drücken (✓ = ein).

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Die Einträge in der Anruferliste bleiben erhalten, wenn Sie die Listenart ändern.

### Anruferliste öffnen

 → **Anrufe: 01+02**

 Eintrag auswählen.

In der **Anruferliste** wird der zuletzt eingegangene Anruf angezeigt.

## Telefonbuch/VIP-Telefonbuch und Listen nutzen

### Listeneintrag

Beispiel für einen Listeneintrag:



#### ◆ Der Status des Eintrags

##### In der Anruferliste

**Anruf neu:** neuer entgangener Anruf

**Anruf alt:** bereits gelesener Eintrag

**Anruf ang:** Anruf wurde angenommen  
(nur bei Listenart **Alle Anrufe**)

#### ◆ Laufende Nummer des Eintrags

01/02 bedeutet z.B.: erster Eintrag von insgesamt zwei Einträgen

#### ◆ Nummer oder Name des Anrufers

Sie können die Nummer des Anrufers ins Telefonbuch übernehmen (S. 21).

#### ◆ Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt, S. 7)

Sie haben mit **Menü** folgende Möglichkeiten:

##### Anrufer rückrufen

Wenn die Nummer des Anrufers übermittelt wurde (S. 13), wird der Rückruf sofort eingeleitet. Die Nummer wird in die Wahlwiederholungsliste eingetragen.

##### Eintrag löschen

Der aktuelle Eintrag wird gelöscht.

### Anruferliste löschen

**Achtung!** Es werden alle **alten und neuen** Einträge gelöscht.

☎ → **Anrufe:** → **Menü** → **Liste löschen**

☎ **Lang** drücken (Ruhezustand).

**Kostenbewusst telefonieren**

## Kostenbewusst telefonieren

Lassen Sie sich nach dem Telefonat am Mobilteil die Kosten anzeigen.

## Gesprächsdauer und -kosten anzeigen

Die Anzeige von Gesprächsdauer und Gesprächskosten hängt davon ab, ob der Zählimpuls übermittelt wird und die Einheit auf CHF 00,10 eingestellt ist.

- ◆ Sind die Kosten 00,00 eingestellt, werden die **Einheiten** eines Gesprächs angezeigt.
- ◆ Sind Kosten pro Einheit und die Währung eingestellt, werden die **Kosten** eines Gesprächs angezeigt.

**Hinweise:**

Von der Amtszentrale werden automatisch Gebühren übertragen. Der Faktor beträgt CHF 0,10. Sofern ein Faktor eingegeben wird (z. B. 0,20) wird dieser Faktor bei jedem abgehenden Gespräch mit den vom Amt übertragenen Faktor 0,10 überschrieben.

Sie können die aufgelaufenen Einheiten/ Gesamtkosten und die Kosten des zuletzt geführten Gesprächs, je nach Einstellung, an jedem Mobilteil abfragen. Die Summe der Kosten beinhaltet die Entgelte, die von diesem Mobilteil verursacht wurden. Erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter keine Tarifynformationen, so wird die Gesprächsdauer angezeigt.

## Kosten pro Einheit und Währung einstellen

**Menü** → **Extras** → **Kosten** → **Einstellungen**  
→ (System-PIN)

**Kosten/Einheit / Währung**

Auswählen und **OK** drücken.



Kosten pro Einheit bzw. Währungskürzel eingeben und **OK** drücken.


Die Eingaben sind gespeichert.

**Hinweise:**

- Bisher gespeicherte Kosten werden gelöscht, wenn der Wert für die Kosten pro Einheit auf 00,00 gesetzt wird.
- Wird der Wert für die Kosten geändert, werden die Kosten zu den bisherigen Kosten addiert.

## Gesprächskosten anzeigen/löschen

**Menü** → **Extras** → **Kosten** → **Übersicht**

Mit  zwischen den Einträgen wechseln.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

**Zuletzt**

Kosten des letzten Gesprächs auf der angegebenen MSN anzeigen. War das letzte Gespräch eine Konferenzschaltung oder haben Sie gemakelt, werden nur die Kosten für eine Verbindung angezeigt.


**Summe**

Kosten aller Gespräche auf der angegebenen MSN anzeigen.

**Gesamtsumme**

Kosten aller Gespräche auf allen MSNs seit dem Datum **Seit** anzeigen.

## Kosten des letzten Gesprächs auf „0“ setzen

 Steuer-Taste drücken.

**Hinweise:**

Die Kosten zwischen Anzeige und Abrechnung des Netzbetreibers können differenzieren. Verbindlich ist immer die Abrechnung des Netzbetreibers.

## Mehrere Mobilteile nutzen

# Mehrere Mobilteile nutzen

## Mobilteile anmelden

Sie können an Ihrer Basis insgesamt bis zu sechs Mobilteile anmelden.

### Bitte beachten Sie:

Nach erfolgreicher Anmeldung werden alle MSNs als Empfangs-MSN und die erste MSN als Sende-MSN für dieses Mobilteil verwendet.

## Automatische Anmeldung des Mobilteils an der Basis Classic S126ISDN

Voraussetzung: Das Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet.

Die Anmeldung des Mobilteils an der Basis läuft automatisch ab.

Das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Ladeschale der Basis stellen.

Die automatische Anmeldung dauert etwa eine Minute. Während dieser Zeit steht im Display **Anmeldevorgang** und der Name der Basis, **Basis 1**, blinkt. Das Mobilteil erhält die niedrigste freie interne Nummer (1–6). Nach erfolgreicher Anmeldung wird sie im Display angezeigt, z.B. **INT 1**. Das bedeutet, dass dem Mobilteil die erste interne Nummer zugewiesen wurde. Sind die internen Nummern 1–6 bereits vergeben (sechs Mobilteile sind an einer Basis angemeldet), wird die Nummer 6 überschrieben.

### Hinweise:

- Die automatische Anmeldung ist nur möglich, wenn die Basis, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten, im Ruhezustand ist.
- Ein Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- Sie können den Namen des Mobilteils ändern (S. 28).

## Manuelle Anmeldung des Mobilteils an der Basis Classic S126ISDN

Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil und an der Basis einleiten.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. **INT 1**.

Der Anmeldevorgang wird nach 60 Sek. abgebrochen. Wurde die Anmeldung in dieser Zeit nicht durchgeführt, wiederholen Sie den Vorgang.

### Am Mobilteil

**Menü** → **Einstellungen** → **Mobilteil**  
→ **Mobilteil anmelden**



System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und **OK** drücken. Im Display blinkt z. B. **Anmeldevorgang Basis 1**.

### An der Basis



Anmelde-/Paging-Taste an der Basis lang (ca. 3 Sek.) drücken.

## Andere Mobilteile anmelden

Mobilteile anderer GAP-fähiger Geräte melden Sie wie folgt an.

### Am Mobilteil

Starten Sie die Anmeldung des Mobilteils entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung.

### An der Basis









Anmelde-/Paging-Taste an der Basis lang (ca. 3 Sek.) drücken.

## Mehrere Mobilteile nutzen

### Mobilteile abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Mobilteil (ausser einem über die GAP-Schnittstelle angemeldeten Mobilteil) jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.

-  Liste der Intern-Teilnehmer öffnen. Das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert.
-  Abzumeldendes Mobilteil auswählen.
-  Steuer-Taste drücken.
-  **Mobilteil abmelden** auswählen und **OK** drücken.
-  Ggf. System-PIN eingeben.
-  Steuer-Taste drücken.



### Mobilteil suchen („Paging“)

Sie können Ihr Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken.

Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“), auch wenn Klingeltöne ausgeschaltet sind.


#### Suche beenden



-  /  Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken oder Abheben-Taste am Mobilteil drücken.

### Intern anrufen


Interne Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenlos.

#### Ein bestimmtes Mobilteil anrufen


-  Liste der Intern-Teilnehmer öffnen.

-   Mobilteil auswählen und Abheben-Taste drücken.

Oder:

-  Nummer des Mobilteils eingeben.

#### Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“)

-  Liste der Intern-Teilnehmer öffnen.


-  Stern-Taste drücken. Alle Mobilteile werden gerufen.

#### Gespräch beenden


-  Auflegen-Taste drücken.

#### Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben

Sie können ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben (verbinden).

-  Liste der Intern-Teilnehmer öffnen.

Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.

-  Mobilteil oder **An alle** auswählen und **OK** drücken.

Wenn sich der interne Teilnehmer meldet:

Ggf. externes Gespräch ankündigen.







-  Auflegen-Taste drücken.

Das Gespräch ist weitergegeben. Meldet sich der interne Teilnehmer nicht oder ist besetzt, kommt der Anruf automatisch zu Ihnen zurück.

## Mehrere Mobilteile nutzen








### Namen eines Mobilteils ändern

Beim Anmelden werden automatisch die Namen „INT 1“, „INT 2“ usw. vergeben. Sie können diese Namen ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein. Der geänderte Name wird in der Liste jedes Mobilteils angezeigt.

-  Liste der Intern-Teilnehmer öffnen.
-  Mobilteil auswählen.
-  Steuer-Taste drücken.
-  Name ändern auswählen.
-  Namen eingeben.
-  Steuer-Taste drücken.

### Interne Nummer eines Mobilteils ändern

Ein Mobilteil erhält bei der Anmeldung **automatisch** die niedrigste freie Nummer. Sind alle Plätze belegt, wird die Nummer 6 überschrieben, sofern sich dieses Mobilteil im Ruhezustand befindet. Sie können die interne Nummer aller angemeldeten Mobilteile (1–6) ändern.

-  Liste der Intern-Teilnehmer öffnen.
-  Mobilteil auswählen.
-  Steuer-Taste drücken.
-  Nummer vergeben auswählen.
-  Nummer eingeben.
-  Steuer-Taste drücken.
-  **Lang** drücken (Ruhezustand).

Wird eine interne Nummer doppelt vergeben, hören Sie den Fehlerton.

Prozedur mit einer freien Nummer wiederholen.

### Mobilteil für Babyalarm nutzen

Mit dieser Funktion wird eine vorher gespeicherte interne oder externe Nummer angerufen, sobald im Raum der eingestellte Geräuschpegel erreicht ist.

Der Babyalarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab. Der Babyalarm zu einer internen Nummer (Mobilteil) bricht nach ca. 3 Min. ab (basisabhängig).

Während des Anrufs sind alle Tasten gesperrt bis auf die Auflegen-Taste. Nach dem Auflegen **bleibt** die Funktion **eingeschaltet**. Nach Ausschalten des Mobilteils muss die Funktion wieder eingeschaltet werden.

Ist die Funktion eingeschaltet, werden ankommende Anrufe an dem Mobilteil **ohne Klingelton** signalisiert und nur am Display angezeigt. Display und Tastatur sind nicht beleuchtet, auch Hinweistöne sind abgeschaltet.

#### Achtung!

- Der Anschluss, an den der Babyalarm weitergeleitet wird, darf nicht durch einen eingeschalteten Anrufbeantworter blockiert sein.
- Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte optimal 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- **Prüfen Sie bei Inbetriebnahme unbedingt die Funktionsfähigkeit. Testen Sie z. B. die Empfindlichkeit. Überprüfen Sie den Verbindungsaufbau, wenn Sie den Babyalarm auf eine externe Nummer umleiten.**
- Nehmen Sie einen ankommenden Anruf an, unterbrechen Sie den Babyalarm.
- Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils erheblich. Das Mobilteil ggf. in die Basis stellen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Akku nicht leert.

## Babyalarm aktivieren und Zielnummer eingeben

**Menü** → Extras → Babyalarm → Alarm an Intern



**Internes** Mobilteil oder **An alle** (wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind und alle angerufen werden sollen) auswählen und **OK** drücken.

Die Funktion ist jetzt eingeschaltet. Es wird ein **internes** Mobilteil angerufen.

Oder:

**Menü** → Extras → Babyalarm → Alarm an Extern



Nummer eines **externen** Telefons eingeben und **OK** drücken.

Die Funktion ist jetzt eingeschaltet. Es wird eine **externe** Nummer angerufen.

## Empfindlichkeit einstellen

**Menü** → Extras → Babyalarm  
→ Empfindlichkeit



Zwischen **Niedrig** und **Hoch** wählen und **OK** drücken.

## Babyalarm deaktivieren

**Menü** Steuer-Taste drücken.



**Babyalarm aus** auswählen und **OK** drücken.

Die Funktion ist ausgeschaltet.

## Babyalarm von extern deaktivieren

**Voraussetzung:** Das Telefon muss die Tonwahl unterstützen.

Den durch den Babyalarm ausgelösten Anruf annehmen und die Tasten **[9]** **[#]** drücken.

Etwa 90 Sek. nach Beenden der Verbindung ist die Funktion deaktiviert. Danach erfolgt kein erneuter Babyalarm mehr.

## Mobilteil einstellen


### Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.






### Datum und Uhrzeit einstellen

**Menü** → **Einstellungen** → **Datum/Uhrzeit**



Tag, Monat und Jahr 6-stellig eingeben und **OK** drücken. Mit  zwischen den Feldern wechseln.




Stunden und Minuten 4-stellig eingeben (z. B.     für 7:15 Uhr) und **OK** drücken. Mit  zwischen den Feldern wechseln.

### Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

**Menü** → **Einstellungen** → **Mobilteil**  
→ **Sprache**

Die aktuelle Sprache ist mit  markiert.






Sprache auswählen und **OK** drücken.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

**Menü**   

Tasten nacheinander drücken.




Die richtige Sprache auswählen und **OK** drücken.

### Logo einstellen

Sie können sich im Ruhezustand ein Logo anzeigen lassen. Es ersetzt die Anzeige im Ruhezustand. Dadurch können Datum, Zeit und Name überdeckt werden.

Das Logo wird in bestimmten Situationen nicht angezeigt, z. B. während eines Gesprächs oder wenn das Mobilteil abgemeldet ist.

**Menü** → **Einstellungen** → **Logo**


Die aktuelle Einstellung ist mit  markiert.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

**Kein Logo**


Es wird kein Logo angezeigt.

### Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei eingeschalteter Funktion nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Basis, ohne die Abheben-Taste  drücken zu müssen.

**Menü** → **Einstellungen** → **Mobilteil**



**Automatische Rufannahme**

Auswählen und **OK** drücken  
( = ein).



**Lang** drücken (Ruhezustand).

### Hörer- und Freisprechlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen in fünf und die Hörerlautstärke in drei Stufen einstellen. Die Einstellungen können Sie nur während eines Gesprächs vornehmen oder wenn Sie die Abheben-Taste  (lang) oder die Freisprech-Taste  drücken.

Die Lautstärke für das Freisprechen können Sie nur ändern, wenn die Funktion eingestellt ist.


Sie führen ein externes Gespräch.



Steuer-Taste drücken.



Lautstärke einstellen und **OK** drücken.

Wenn  mit einer anderen Funktion belegt ist, z. B. beim Makeln (S. 18):

**Menü** **Lautstärke**



Auswählen und **OK** drücken.



Lautstärke einstellen und **OK** drücken.



**Mobilteil einstellen****Klingeltöne ändern**◆ **Lautstärke:**

Sie können zwischen fünf Lautstärken (1–5; z. B. Lautstärke 2 = ) und dem „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter = ) wählen.

◆ **Melodie:**

Sie können eine Melodie aus der Liste der vorinstallierten Klingeltonmelodien auswählen oder eine Melodie per oder Service Download (S. 4) installieren. Die ersten drei Melodien entsprechen den „klassischen“ Klingeltönen.


Die Klingeltonmelodien lassen sich für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

◆ **Für externe Anrufe:** Für externe Anrufe


◆ **Für interne Anrufe:** Für interne Anrufe

**Klingeltonlautstärke einstellen**

Die Lautstärke ist für alle Arten der Signalisierung gleich.

Im Ruhezustand öffnen Sie das Menü **Klingeltonlautstärke**, indem Sie  **kurz** drücken.

**Menü** → **Audio** → **Klingeltonlautstärke**

 Lautstärke einstellen und **OK** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

**Klingeltonmelodie einstellen**

Stellen Sie die Klingeltonmelodie abhängig für externe und interne Anrufe getrennt ein.

**Melodie für externe Anrufe**

Beim Einrichten (S. 32) wird jeder Empfangs-MSN automatisch eine eigene Klingeltonmelodie zugeordnet. Diese Zuordnung können Sie ändern.

**Menü** → **Audio** → **Klingeltonmelodie**

**Für externe Anrufe**

Auswählen und **OK** drücken.



MSN oder **Für alle gleich** auswählen und **OK** drücken.



Melodie auswählen (✓ = ein) und **OK** drücken.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

**Für interne Anrufe**

**Menü** → **Audio** → **Klingeltonmelodie**

**Für interne Anrufe**

Auswählen und **OK** drücken.



Melodie auswählen (✓ = ein) und **OK** drücken.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

**Klingelton aus-/einschalten**

Sie können bei einem Anruf vor dem Abheben oder im Ruhezustand an Ihrem Mobilteil den Klingelton ausschalten. Das Wiedereinschalten während eines externen Anrufs ist nicht möglich.

**Klingelton ausschalten**

Stern-Taste so lange gedrückt halten, bis der Klingelton nicht mehr hörbar ist.

**Klingelton wieder einschalten**

Stern-Taste **lang** drücken.

## ISDN-Einstellungen vornehmen

### Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten:

- ◆ **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- ◆ **Quittungstöne:**
  - **Bestätigungston** (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung, beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis und beim Eintreffen eines neuen Eintrags in der Anruferliste
  - **Fehlerton** (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben
  - **Menü-Endeton:** beim Blättern am Ende eines Menüs
- ◆ **Akkuton:** Der Akku muss geladen werden.

Den Bestätigungston beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis können Sie nicht ausschalten.

### Tastenklick/Quittungstöne ein-/ausschalten

**Menü** → **Audio** → **Hinweistöne**

**Tastenklick / Quittungstöne**

Auswählen und **OK** drücken  
(✓ = ein).

### Akkuwarnton einstellen

**Menü** → **Audio** → **Hinweistöne**

→ **Akkuwarnton**

**Menü** **Ein / Aus / In Verbindung**

Auswählen und **OK** drücken  
(✓ = ein). Der Akkuwarnton wird ein- oder ausgeschaltet bzw. ertönt während eines Gesprächs.

### Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs und der Anruferliste, die Anmeldung des Mobilteils an der Basis sowie ein gespeichertes Bild oder eine Klingeltonmelodie bleiben erhalten.

**Menü** → **Einstellungen** → **Mobilteil**  
→ **Mobilteil-Reset**

**OK** Zum Bestätigen Steuer-Taste drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Mit  das Zurücksetzen abbrechen.

## ISDN-Einstellungen vornehmen

Die Abkürzungen in Klammern hinter den Überschriften stehen für das jeweilige ISDN-Leistungsmerkmal. Einige Leistungsmerkmale können Sie nur nutzen, wenn sie vom Netzanbieter freigeschaltet wurden (evtl. Zusatzkosten).

### ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/löschen

Ihr ISDN-Anschluss bietet Ihnen zwei gleichzeitig nutzbare Telefonleitungen (B-Kanäle). An Ihrer Basisstation können Sie bis zu 6 eigene Nummern (MSN) einrichten. Die Nummern werden Ihnen vom Netzanbieter zugewiesen.

#### MSN einrichten


Wenn Sie mit dem Installations-Assistenten noch nicht alle Nummern gespeichert haben (S. 11), können Sie das nun nachholen. **Alle nachträglich gespeicherten Nummern werden automatisch allen angemeldeten Mobilteilen zugeordnet.**

**ISDN-Einstellungen vornehmen**

Jede neu eingerichtete Nummer erhält automatisch eine eigene Klingeltonmelodie, die Sie individuell ändern können (S. 31).


**Voraussetzung:** Für die zu ändernde MSN besteht keine Anrufweitschaltung (S. 34).

**Menü** → **Einstellungen** → **Basis** → **ISDN**  
→ **MSN einrichten** → (System-PIN)

 MSN auswählen, z.B. **MSN1**.

**Menü** **Ändern**

Auswählen und **OK** drücken.

 Nummer ohne Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) max. 20-stellig eingeben und **OK** drücken.

**MSN löschen**

**Menü** → **Einstellungen** → **Basis** → **ISDN**  
→ **MSN einrichten** → (System-PIN)

 MSN auswählen, z.B. **MSN1**.

**Menü** **Löschen**

Auswählen und **OK** drücken.

War die gelöschte MSN die Sende-MSN (S. 33) eines Intern-Teilnehmers, wird diesem Intern-Teilnehmer automatisch eine neue Sende-MSN (die MSN mit der niedrigsten Positionsnummer) zugewiesen.

**MSN zuweisen**


Sie können den angemeldeten Geräten eigene MSNs zuweisen. Dabei legen Sie fest,

- ◆ unter welcher Nummer ein angemeldetes Endgerät läutet (Empfangs-MSN),
- ◆ über welche Nummer ein Intern-Teilnehmer wählt (Sende-MSN).


**Empfangs-MSN zuweisen**


Wenn Sie dem Mobilteil nur bestimmte Empfangs-MSNs zuordnen wollen:

**INT** Liste der Intern-Teilnehmer öffnen.

 Intern-Nummer des Mobilteils auswählen, z.B. **INT 1**.

**Menü** → **Einstellungen** → **Empfangs-MSN**  
Auswählen und **OK** drücken.


 MSN auswählen und **OK** drücken, z.B. **MSN1**.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).


**Sende-MSN zuweisen**

Sie können pro Intern-Teilnehmer eine Sende-MSN bestimmen. Diese MSN wird bei Ihrem angerufenen Partner angezeigt und unter dieser MSN wird das Gespräch auch abgerechnet.

**INT** Liste der Intern-Teilnehmer öffnen.

 Intern-Nummer auswählen, z.B. **INT 1**.

**Menü** → **Einstellungen** → **Sende-MSN**  
Auswählen und **OK** drücken.

 MSN auswählen und **OK** drücken, z.B. **MSN1**.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

**Besetztsignal für MSN belegt (Busy on Busy) einrichten**

Mit dieser Einstellung erhalten Anrufer sofort den Besetztton, wenn bereits ein externes Gespräch über diese MSN geführt wird, unabhängig von der Einstellung **Anklopfen**.

**Menü** → **Einstellungen** → **Basis** → **ISDN**

**MSN besetzt**

Auswählen und **OK** drücken  
(✓ = ein).

## ISDN-Einstellungen vornehmen

### Anklopfen – CW (Call Waiting) ein-/ausschalten

Diese Funktion lässt sich für jedes Mobilteil individuell einrichten. Bei eingeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Freizeichen, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen. Dieser Anruf wird sowohl akustisch als auch im Display Ihres Mobilteils angezeigt.

Bei ausgeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Besetztzeichen, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen **und** Sie als einziger Teilnehmer dieser MSN zugeordnet sind.

„Anklopfendes externes Gespräch bearbeiten – CW (Call Waiting)“, s. S. 18.

**INT** Steuer-Taste drücken, um Liste der Intern-Teilnehmer zu öffnen.



Intern-Nummer auswählen, z. B. INT 1.

**Menü** **Einstellungen**

Auswählen und **OK** drücken.

**Anklopfen**

Auswählen und **OK** drücken  
(✓ = ein).

### Anrufe weiterschalten

#### Anrufe extern weiterschalten – CF (Call Forwarding)

Für jede Empfangs-MSN können Sie für jede der drei folgenden Bedingungen eine Zielrufnummer speichern:

**Sofort – Bei Nichtmelden – Bei Besetzt**

Die drei Bedingungen können gleichzeitig aktiviert werden.

Kosten für die Anrufumleitung tragen Sie. Eingerichtete externe Anrufumleitungen werden in eine Liste eingetragen. Aktive Anrufweiterschaltungen sind mit ✓ markiert.

Die folgenden Einstellungen werden jeweils mit einer Meldung im Display und einem Quittungston bestätigt.

#### Anrufweiterschaltung einrichten

**Menü** → **Netzdienste**

→ **Anrufweiterschaltung** → (System-PIN)

Liste der eingerichteten Anrufweiterschaltungen oder leere Liste wird angezeigt. Um eine weitere Anrufweiterschaltung einzurichten:

**Menü** **Neuer Eintrag**

Auswählen und **OK** drücken.



Empfangs-MSN auswählen und **OK** drücken, z. B. MSN 1.



Nummer (max. 20-stellig) eingeben und **OK** drücken.

**Sofort / Bei Nichtmelden / Bei Besetzt**

Bedingung auswählen und **OK** drücken.

#### Anrufweiterschaltung ändern

Die Liste der eingerichteten Anrufweiterschaltungen öffnen.



Anrufweiterschaltung auswählen.

**Menü** **Eintrag ändern**

Auswählen und **OK** drücken.

Änderungen wie unter „Anrufweiterschaltung einrichten“ (S. 34) beschreiben vornehmen.

#### Anrufweiterschaltung ein-/ausschalten

**Menü** → **Netzdienste**

→ **Anrufweiterschaltung** → (System-PIN)

Die Liste der eingerichteten Anrufweiterschaltungen öffnen.



Anrufweiterschaltung auswählen und **OK** drücken.

**Menü** **Anrufweitersch.aktivieren**

Auswählen und **OK** drücken.

Oder:

**Menü** **Anrufweitersch.deaktivieren**

Auswählen und **OK** drücken.

**Basis einstellen****Externe Anrufweiterschaltung löschen**

Die Liste der eingerichteten Anrufweiterschaltungen öffnen.



Anrufweiterschaltung auswählen und **OK** drücken.

**Menü** **Eintrag löschen**

Auswählen und **OK** drücken.

**Fernwahlziffern ändern**

Die Fernwahlziffern sind die ersten Ziffern der Vorwahl. Für Deutschland gilt:

- ◆ **0** für Verbindungen in andere Orte (national)
- ◆ **00** für Verbindungen ins Ausland (international)

In anderen Ländern können andere Fernwahlziffern gültig sein. Dann müssen Sie diese Einstellung ändern, sonst sind z. B. nicht mehr alle Rückrufe aus den Ruflisten möglich.

**Menü** → **Einstellungen** → **Basis** → **ISDN**  
→ **Fernwahlziffern**

**National / International**

Auswählen und **OK** drücken.



Fernwahlziffern (max. 4-stellig) eingeben/ändern und **OK** drücken.

Wenn Sie bei leerem Eingabefeld **OK** drücken, löschen Sie die vorhandende Fernwahlziffer.

**Anrufbeantworter (Combox) im Netz für die Schnellwahl festlegen**

Den Anrufbeantworter Ihres Netzanbieters im Netz müssen Sie **beauftragen**.

Ist die Nummer des „Anrufbeantworters im Netz“ in Ihrem Telefon eingetragen, können Sie die Schnellwahl nutzen, d. h. Sie können den Anrufbeantworter im Netz direkt anwählen, indem Sie die Taste **1∞** **lang** drücken.

**Nummer des Anrufbeantworters im Netz eintragen/löschen**

**Menü** → **Anrufbeantworter** → **Taste 1 belegen**



Nummer des Anrufbeantworters im Netz eingeben bzw. ändern und **OK** drücken.

Die Nummer des Anrufbeantworters gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

**Anrufbeantworter im Netz anrufen**

Die Taste **1∞** **lang** drücken. Sie werden direkt mit dem Anrufbeantworter im Netz verbunden. Sie können den Anrufbeantworter auch im Freisprechmodus bedienen, indem Sie anschließend die Freisprech-Taste **☎** drücken.

**Meldung des Anrufbeantworters im Netz ansehen/anhören**

Wenn für Sie eine Nachricht eintrifft, erhalten Sie vom Anrufbeantworter im Netz einen Anruf. Im Display wird die Nummer angezeigt, sofern Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben.

Nehmen Sie den Anruf an, werden die neuen Nachrichten wiedergegeben. Nehmen Sie ihn nicht an, wird die Nummer des Anrufbeantworters im Netz in der Liste der entgangenen Anrufe gespeichert und die Nachrichten-Taste blinkt.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Netzanbieter.

**Basis einstellen**

Die Basis stellen Sie mit einem angemeldeten Mobilteil ein.

## Basis einstellen

### Vor unberechtigtem Zugriff schützen

Sichern Sie die Systemeinstellungen der Basis mit einer nur Ihnen bekannten System-PIN. Die System-PIN müssen Sie u. a. eingeben beim An- und Abmelden eines Mobilteils von der Basis und beim Zurücksetzen in den Lieferzustand. Die System-PIN ist nur wirksam, wenn Sie ungleich „0000“ ist.

### System-PIN ändern

Sie können die eingestellte, 4-stellige System-PIN der Basis („0000“) in eine 4-stellige PIN ändern, die nur Sie kennen.

#### Achtung:

Sollten Sie die System-PIN vergessen, ist ein kostenpflichtiger Eingriff in das Gerät durch Swisscom notwendig (S. 40).

**Menü** → **Einstellungen** → **Basis**  
→ **System-PIN**



Ggf. aktuelle System-PIN eingeben und **OK** drücken.



Neue System-PIN eingeben und **OK** drücken. Aus Sicherheitsgründen wird die Eingabe mit vier Sternchen (\*\*\*\*) dargestellt.



Neue System-PIN wiederholen und **OK** drücken.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

### Repeater-Unterstützung

Mit einem Repeater können Sie Reichweite und Empfangsstärke Ihrer Basis vergrößern. Dazu müssen Sie den Repeater-Betrieb aktivieren. Dabei werden Gespräche, die gerade über die Basis geführt werden, abgebrochen.

**Voraussetzung:** Ein Repeater ist angemeldet.

**Menü** → **Einstellungen** → **Basis**  
→ **Sonderfunktionen** → **Repeaterbetrieb**



Zum Bestätigen Steuer-Taste drücken.

Bei eingeschaltetem Repeaterbetrieb ist der Menüpunkt mit ✓ markiert.

### Basis in Lieferzustand zurücksetzen

**Voraussetzung:** Es ist keine Anrufweiter-schaltung aktiv.

Beim Zurücksetzen bleiben Mobilteile angemeldet. Folgende Einstellungen werden nicht zurückgesetzt:

- ◆ System-PIN
- ◆ SMS-Infodienste

**Menü** → **Einstellungen** → **Basis** → **Basis-Reset**



Ggf. System-PIN eingeben und **OK** drücken.



Zum Bestätigen Steuer-Taste drücken.

## Betrieb an Telefonanlagen

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert, siehe Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

### Vorwahlziffer (Amtskennziffer/ AKZ) speichern

**Voraussetzung:** Bei Ihrer Telefonanlage müssen Sie ggf. für externe Gespräche vor der Nummer eine Vorwahlziffer eingeben, z. B. „0“.

**Menü** → **Einstellungen** → **Basis**  
→ **Sonderfunktionen** → **Vorwahlziffer**



Vorwahlziffer max. 4-stellig eingeben bzw. ändern.

Falls eine Vorwahlziffer gespeichert ist, gilt:

- ◆ Die Vorwahlziffer wird automatisch vorangestellt bei Übernahme einer im Display angezeigten Nummer in das Telefonbuch und bei Wahl aus den folgenden Listen: , Anruferliste.
- ◆ Die Vorwahlziffer muss eingegeben werden bei manueller Wahl und bei manueller Eingabe von Telefonbuch-, Notruf-/Direktrufnummern.
- ◆ Wenn Sie beim Senden einer SMS die Nummer des Empfängers aus dem Telefonbuch übernehmen, müssen Sie die Vorwahlziffer löschen.
- ◆ Eine vorhandene Vorwahlziffer löschen Sie mit **↵**.

### Wahloptionen

Die Funktion KEYPAD ermöglicht die Steuerung von bestimmten Dienstmerkmalen durch Eingabe von Zeichen- und Ziffernfolgen.

Die Funktion KEYPAD muss beim Anschluss Ihres Gerätes an einer ISDN-Telefonanlage, deren Steuerung mittels KEYPAD-Protokoll erfolgt, eingeschaltet

werden. Dabei werden die Ziffern/Zeichen 0–9, \*, # als Keypad-Informationselemente gesendet. Welche Informationen und Codes Sie senden können, erfragen Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

### Einstellmöglichkeiten

Sie haben die Möglichkeit zwischen den Einstellungen **Autom.Tonwahl**, **Autom.Keypad** und **Wahl von \* u. #** umzuschalten.

#### Autom.Tonwahl

Nach Einschalten von Normalwahl werden \* und # während der Wahl nicht gesendet und mit Eingabe von \* und # nicht auf Keypad umgeschaltet.

#### Autom.Keypad

Diese Einstellung stellt die Signalisierung während der Wahl nach Eingabe von \* oder # automatisch auf Keypad um. Diese automatische Umschaltung wird für Befehle an die Vermittlungsstelle oder Telefonanlage benötigt.

#### Wahl von \* u. #

Nach Einschalten der Wahl von \* u. # werden die Zeichen \* und # während der Wahl als Befehle an die Vermittlungsstelle oder Telefonanlage gesendet.

Unabhängig von obigen Einstellmöglichkeiten wird nach der Wahl bzw. im Gespräch automatisch auf Tonwahl (DTMF) umgestellt, z. B. zum Fernsteuern eines Anrufbeantworters.

**Menü** → **Einstellungen** → **Basis**  
→ **Sonderfunktionen** → **Wahlmerkmale**



Einstellung auswählen und **OK** drücken, z. B. **Autom.Tonwahl** (✓ = ein).

## Betrieb an Telefonanlagen

### Keypad während eines Gesprächs ein-/ausschalten

---

Neben den oben beschriebenen dauerhaften Einstellungen, haben Sie zusätzlich die Möglichkeit auch temporär auf Keypad umzustellen.

Die Einstellung gilt nur für das aktuell geführte externe Gespräch und wird bei Beendigung des Gesprächs automatisch zurückgesetzt.

Je nachdem, ob **Nächste Wahl mit Keypad** aktiviert ist, schalten Sie **Keypad** im Gespräch ein oder aus.

#### **Menü** Keypad

Auswählen und **OK** drücken  
(✓ = ein).



## Anhang

### Pflege

Basis und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch abwischen.

**Nie** ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

### Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

**Das Mobilteil ausschalten und sofort Akkus entnehmen.**

Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.

Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o.Ä.).

**Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**


Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## Störung und Selbsthilfe bei der Fehlersuche


Nicht bei jeder Störung muss es sich um einen Defekt an Ihrem Telefon handeln. Unter Umständen genügt es, wenn Sie die Stromversorgung der Feststation kurz unterbrechen (Netzgerät aus-/einstecken) oder die Akkuzellen des Handgerätes entfernen und wieder einlegen. Die folgenden Hinweise sollen Ihnen bei spezifischen Fehlern helfen.

Wichtig: Probleme oder Störungen können ggf. nur behoben werden, wenn Sie den kompletten Apparat (Feststation, Handgerät sowie Anschlusskabel) in die Verkaufsstelle mitbringen.

#### Das Display zeigt nichts an.

1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet.  
Auflegen-Taste  **lang** drücken.
2. Der Akku ist leer.  
Akku laden bzw. austauschen (S. 6).

#### Das Mobilteil reagiert nicht auf einen Tastendruck.

Tastensperre ist eingeschaltet.  
Raute-Taste  **lang** drücken (S. 7).

#### Im Display blinkt „Basis x“.

1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.  
Abstand Mobilteil/Basis verringern.
2. Mobilteil wurde abgemeldet.  
Mobilteil anmelden (S. 26).
3. Basis ist nicht eingeschaltet.  
Steckernetzgerät der Basis kontrollieren (S. 5).

#### Das Mobilteil klingelt nicht.

1. Klingelton ist ausgeschaltet.  
Klingelton einschalten (S. 31).
2. Anrufweberschaltung ist auf **Sofort** eingestellt.  
Anrufweberschaltung ausschalten (S. 34).
3. Zuordnung der MSN zum Intern-Teilnehmer fehlt oder ist falsch.  
Empfangs-MSN festlegen (S. 33).

## Anhang

<p><b>Mobilteil klingelt nicht wie eingestellt.</b></p> <p>Andere Einstellung der Klingelmelodie für MSN.</p> <p>An Mobilteil Externrufton einstellen (S. 31).</p>
<p><b>Mobilteil klingelt nach Einrichtung der ISDN-Rufnummer (MSN) nicht.</b></p> <p>Ortswahl wurde mit der MSN gespeichert.</p> <p>→ MSN ohne Ortsvorwahl speichern. (abhängig vom Netzanbieter)</p>
<p><b>Einige der ISDN-Funktionen funktionieren nicht wie angegeben.</b></p> <p>ISDN-Funktionen sind nicht freigeschaltet.</p> <p>→ Beim Netzbetreiber informieren.</p>
<p><b>Im Display steht „Nicht möglich!“</b></p> <p>Verbindung des Telefonkabels von Basis zu NTBA prüfen.</p>
<p><b>Gesprächskosten werden nicht angezeigt.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ihr Netzanbieter unterstützt dieses Leistungsmerkmal nicht.</li> <li>2. Es sind keine Einheiten vorhanden. Beim Netzanbieter die Einheiten-Übermittlung beauftragen.</li> <li>3. Kosten pro Einheit sind auf „00,00“ gestellt. Kosten pro Einheit einstellen (S. 25).</li> </ol>
<p><b>Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.</b></p> <p>Rufnummernübermittlung ist nicht freigegeben.</p> <p>Der <b>Anrufer</b> sollte die Rufnummernübermittlung (CLIP) beim Netzanbieter freischalten lassen.</p>
<p><b>Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).</b></p> <p>Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.</p> <p>Vorgang wiederholen.</p> <p>Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.</p>

## Garantie/Wartung/Reparatur/ Zulassung

### Garantie

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab Verkaufsdatum.

Für eine Garantiereparatur muss die ausgefüllte und von der Verkaufsstelle abgestempelte Garantiekarte dem defekten Gerät beigelegt werden.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch, Verschleiss oder Eingriffen Dritter. Die Garantie umfasst keine Verbrauchsmaterialien und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nur unerheblich beeinträchtigen.

Wenden Sie sich im Fehlerfall bitte an die Verkaufsstelle.

### Reparatur/Wartung

#### Mietgeräte

Falls Ihr Telefon nicht ordnungsgemäss funktioniert, benachrichtigen Sie den Störungsdienst (Telefonnummer 175).

Die Reparatur \*) und der Störungsgang sind gratis.

#### Gekaufte Apparate

Die Reparaturleistungen werden innerhalb der Garantiezeit gemäss den Bestimmungen des Garantiescheines gratis ausgeführt. Bei einer notwendigen Reparatur muss der Apparat zur Verkaufsstelle zurückgebracht werden.

Wird der Störungsdienst (auch während der Garantiezeit) aufgeboden, wird der Störungsgang verrechnet (Wegpauschale

\* ausgenommen sind Schäden an Verschleiss teilen (Kabel, Beschriftungsschilder, Akku usw.) und durch unsachgemässe Behandlung / Fallschäden, eingedrungene Flüssigkeiten usw.)

**Anhang**

sowie die Zeitaufwendungen). Ausserhalb der Garantiezeit werden die Reperaturkosten zusätzlich belastet.

**Akku**

Akkuzellen gehören zum Verbrauchsmaterial, welches nicht in den Garantieleistungen inbegriffen ist. Defekte Akkus werden nicht gratis ersetzt. Dies gilt für Miet- und Kaufapparate.

**Hilfe**

Haben Sie allgemeine Fragen über z. B. Produkte, Dienstleistungen usw. so wenden Sie sich bitte an Ihre Swisscom-Auskunftsstelle (Gratis-Nummer 0800 800 800).

**Zulassung und Konformität**

Dieses Gerät ist zum Betrieb am Schweizer ISDN-Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt. Bei Rückfragen wegen der Unterschiede in den öffentlichen Telefonnetzen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler bzw. Netzbetreiber.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

**Auszug aus der Originalerklärung:**

„The manufacturer declares, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured“

Senior Approvals Manager

**CE 0682**

Die Konformitätserklärung ist auf folgender Webseite abrufbar:

**www.swisscom.com** unter der Rubrik Online-Shop, Telefone, Konformitätserklärungen oder kann unter folgendes Postadresse bestellt werden:

Swisscom Fixnet AG  
Retail Business  
Customer Premises Equipments (CPE)  
3050 Bern

**Technische Daten****Empfohlene Akkus**

(Stand bei Drucklegung der Bedienungsanleitung)

Nickel-Metall-Hydrid (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Panasonic 700 mAh „for DECT“
- ◆ GP 700mAh
- ◆ GP 850mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Yuasa Technology AAA 800
- ◆ VARTA Phone Power AAA 700 mAh

Das Mobilteil wird mit zwei zugelassenen Akkus ausgeliefert.

**Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils**

Kapazität	700 mAh
Bereitschaftszeit	etwa 150 Stunden (6 Tage)
Gesprächszeit	etwa 10 Stunden
Ladezeit	etwa 6 Stunden

Betriebs- und Ladezeiten gelten nur bei Verwendung der empfohlenen Akkus.

**Stromverbrauch der Basis**






Im Bereitschaftszustand: etwa 2W

Während des Gesprächs: etwa 2W

## Anhang

### Text schreiben und bearbeiten

Beim Erstellen eines Textes gelten folgende Regeln:

- ◆ Die Schreibmarke (Cursor) mit   steuern.
- ◆ Zeichen werden links von der Schreibmarke angefügt.
- ◆ Stern-Taste  **kurz** drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“, von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ (Großschreibung: 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein) zu wechseln. Stern-Taste  **vor** der Eingabe des Buchstabens drücken.
- ◆ Stern-Taste  **lang** drücken: Zeigt die Auswahlzeile der Zeichen, die der Stern-Taste zugeordnet sind.
- ◆ Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.


### Text bearbeiten

Wenn Sie eine Taste **lang** drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste in der untersten Display-Zeile angezeigt und nacheinander markiert. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen im Eingabefeld eingefügt.

Ob die Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung eingestellt ist, wird Ihnen kurz im Display angezeigt, wenn Sie von einem Modus zum nächsten wechseln: In der untersten Textzeile steht „abc -> Abc“, „Abc -> 123“ oder „123 -> abc“.

### Reihenfolge der Telefonbucheinträge





Die Telefonbucheinträge werden generell alphabetisch sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

1. Leerzeichen (hier mit  dargestellt)
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs. Namen, denen Sie einen Stern voranstellen, stehen am Ende des Telefonbuchs.

### Sonderzeichen eingeben

#### Standardschrift

				
	*)			
1x	Leerzeichen	.	Abc-> 123	#
2x	1	,	123 -> abc	@
3x	£	?	*	\
4x	\$	!	/	&
5x	¥	0	(	§
6x	□	+	)	
7x		-	<	
8x		:	=	
9x		;	>	
10x		i	%	
11x		"		
12x		'		
13x		;		
14x		_		

\*) Telefonbuch und andere Listen

## Menü-Übersicht

Schneller als durch Blättern können Sie eine Menüfunktion auswählen, indem Sie mit **Menü** das Menü öffnen und danach die Ziffernkombination eingeben (sog. „Shortcut“).

**Beispiel:** **Menü** **4 ON** **3 OFF** **2 ABC** für „Akkuwarnton einstellen“.

Im **Ruhezustand** des Telefons **Menü** (Menü öffnen) drücken:

### 2 Netzdienste

2-2	MSN für nächste Wahl
2-4	Anrufweitchaltung
2-5	Rückruf

### 3 Extras

3-1	Babyalarm	3-1-1	Alarm an Intern	
		3-1-2	Alarm an Extern	
		3-1-3	Empfindlichkeit	3-1-3-1 Niedrig
				3-1-3-2 Hoch
3-2	Kosten	3-2-1	Übersicht	
		3-2-2	Einstellungen	3-2-2-1 Kosten/Einheit
				3-2-2-2 Währung

### 4 Audio

4-1	Klingeltonlautstärke			
4-2	Klingeltonmelodie	4-2-1	Für externe Anrufe	4-2-1-1 Für MSN1
				...
				4-2-1-0 Für MSN10
				4-2-1-11 Für alle gleich
		4-2-2	Für interne Anrufe	4-2-2-1 01
				...
				4-2-2-0 Robots
4-3	Hinweistöne	4-3-1	Tastenklick	
		4-3-2	Akkuwarnton	4-3-2-1 Aus
				4-3-2-2 Ein
				4-3-2-3 In Verbindung
		4-3-3	Quittungstöne	

**Menü-Übersicht****5    Einstellungen**

5-1	Datum/Uhrzeit				
5-2	Logo	5-2-1	Kein Logo		
5-3	Mobilteil	5-3-1	Sprache		
		5-3-2	Automatische Rufan- nahme		
		5-3-3	Mobilteil anmelden		
		5-3-4	Mobilteil-Reset		
5-4	Basis	5-4-2	System-PIN		
		5-4-3	Basis-Reset		
		5-4-4	Sonderfunktionen	5-4-4-1	Wahlmerkmale
				5-4-4-2	Repeaterbetrieb
				5-4-4-3	Vorwahlziffer
		5-4-5	ISDN	5-4-6-1	Assistent
				5-4-6-2	MSN einrichten
				5-4-6-3	Alle Rufe anonym
				5-4-6-4	MSN besetzt
				5-4-6-5	Fernwahl ziffern

**6    Anrufbeantworter**

6-1	Taste 1 belegen	6-1-1	T-NetBox (Combox)
-----	-----------------	-------	-------------------

## Zubehör

### Mobilteil Top S328/S326ISDN

- ◆ Beleuchtetes Farbdisplay (4096 Farben)
- ◆ Grafisches Hauptmenü mit Icons
- ◆ Beleuchtete Tastatur
- ◆ Freisprechen
- ◆ Polyphone Klingeltonmelodien
- ◆ Telefonbuch für etwa 200 Einträge
- ◆ Sprachwahl
- ◆ Kopfhörer-Anschluss



### Mobilteil Classic S128/S126ISDN

- ◆ Beleuchtetes Grafik-Display
- ◆ Polyphone Klingeltonmelodien
- ◆ Freisprechen
- ◆ Telefonbuch für etwa 100 Einträge
- ◆ Babyalarm



### Gigaset-Repeater V2

Mit dem Gigaset-Repeater können Sie die Empfangsreichweite Ihres Mobilteils zur Basis vergrößern.



## Stichwortverzeichnis

## Stichwortverzeichnis

### A

Abbrechen (Vorgang) . . . . .	8
Abheben-Taste . . . . .	1, 13
Abmelden (Mobilteil) . . . . .	27
Abweisen	
Anruf. . . . .	14
Akku	
Anzeige . . . . .	1, 7
einlegen . . . . .	6
empfohlene Akkus . . . . .	41
laden. . . . .	7
Symbol . . . . .	7
Ton . . . . .	32
AKZ (Amtskennziffer) . . . . .	37
Ändern	
Display-Sprache . . . . .	30
Fernwahlziffern . . . . .	35
Freisprechlautstärke . . . . .	30
Hörerlautstärke . . . . .	30
interne Nummer eines Mobilteils . . . . .	28
Klingeltöne . . . . .	31
Namen eines Mobilteils . . . . .	28
System-PIN . . . . .	36
Anklopfen	
annehmen/abweisen . . . . .	19
ein-/ausschalten. . . . .	34
Anmelden (Mobilteil) . . . . .	26
Anruf	
abweisen . . . . .	14
annehmen. . . . .	13
umleiten . . . . .	34
Anrufbeantworter	
im Netz (Combox) . . . . .	35
Anrufbeantworter s. a. T-NetBox (Combox)	
Anrufen	
extern . . . . .	13
intern . . . . .	27
Anrufer	
ermitteln . . . . .	16
zurückrufen . . . . .	24
Anruferliste . . . . .	22, 23
Anschließen, Basis an Telefon- anlage . . . . .	37
Anzeige	
Gesprächsdauer,-kosten . . . . .	25

Nummer (CLI/CLIP) . . . . .	13
T-NetBox-Meldung . . . . .	35
unterdrücken (CLIR). . . . .	13
Auflegen-Taste . . . . .	1, 13
Aufstellen, Basis . . . . .	5
Ausschalten	
Anklopfen . . . . .	34
Babyalarm . . . . .	29
Babyalarm von extern . . . . .	29
Hinweistöne . . . . .	32
Klingelton unterdrücken . . . . .	32
Mobilteil . . . . .	7
Rufannahme . . . . .	30
Tastensperre . . . . .	7
Automatische Rufannahme. . . . .	13, 30

### B

Babyalarm . . . . .	28
Basis	
anschließen an Telefonanlage . . . . .	37
aufstellen und anschließen . . . . .	5
einstellen . . . . .	11, 35
in Betrieb nehmen. . . . .	10
in Lieferzustand zurücksetzen . . . . .	36
Reichweite . . . . .	5
System-PIN . . . . .	36
Beenden s. Ausschalten	
Beenden, Gespräch . . . . .	13
Besetztsignal einrichten . . . . .	33
Bestätigungston . . . . .	32
Betrieb	
Basis. . . . .	10
Mobilteil . . . . .	6
Telefon . . . . .	5
Betriebszeit des Mobilteils. . . . .	41
im Babyalarm-Modus. . . . .	28
Busy on Busy . . . . .	33

### C

CF . . . . .	34
CLIR . . . . .	13, 14
Combox . . . . .	35
CW . . . . .	18, 34

### D

Datum einstellen . . . . .	7, 30
Display	
Display-Sprache ändern. . . . .	30
im Ruhezustand . . . . .	8
Logo. . . . .	30



## Stichwortverzeichnis

unverständliche Sprache	30
Display-Taste s. Steuer-Taste	1

**E**

Ein-/Aus-Taste	1
Einheiten eines Gesprächs	25
Einschalten	
Anklopfen	34
Babyalarm	29
Hinweistöne	32
Klingelton unterdrücken	32
Mobilteil	7
Rufannahme	30
Tastensperre	7
Eintrag	
aus Telefonbuch auswählen	20
auswählen (Menü)	8
Empfangs-MSN	
einstellen	11
zuweisen	33
Empfangsverstärker s. Repeater	
Empfindlichkeit (Babyalarm)	29
Entgangener Anruf	24
Erinnerungsruf	22
Ermitteln einer MSN	11
Escape-Taste	8
Externes Gespräch	13

**F**

Falscheingaben (Korrektur)	9
Fangschaltung aktivieren	15
Fehlerton	32
Fernwahlziffern ändern	35
Flüssigkeit	39
Freisprechen	13, 14
Taste	1
Freisprechlautstärke	30

**G**

Gebühren s. Kosten	
Geburtstag in Telefonb.	
speichern	21, 22
Gespräch	
beenden	13
intern	27
übergeben	18
weitergeben (verbinden)	18, 28

Gesprächsdauer	25
Gesprächskosten s. Kosten	

**H**

Hinweistöne	32
Hörerbetrieb	14
Hörerlautstärke	30
Hörgeräte	4

**I**

In Betrieb nehmen	
Basis	10
Mobilteil	6
Telefon	5
Installations-Assistent	10
MSN	11
Intern	
telefonieren	27
Internes Gespräch	27
ISDN-Rufnummer s. MSN	

**K**

Keypad	37
Klingelton	
ändern	31
Lautstärke einstellen	8, 31
Melodie einstellen	31
unterdrücken	32
Konferenz	18
Korrektur von Falscheingaben	9
Kosten eines Gesprächs	25
Einheit/Währung einstellen	25
Kostenbewusst telefonieren	25
Kurzwahl	21

**L**

Ladezeiten des Mobilteils	41
Ladezustandsanzeige	7
Lautstärke	
einstellen	31
Hörer	30
Klingelton	31
Lautsprecher	30
Sprache Mobilteil	30
Lieferzustand	
Basis	36
Mobilteil	32
Liste	
Anruferliste	22, 23
Eintrag	24
entgangene Anrufe	24

## Stichwortverzeichnis

Listenart (Anruferliste) . . . . .	23
Logo . . . . .	30
Löschen	
MSN . . . . .	33
Zeichen . . . . .	9

## M

Makeln . . . . .	18
Manuelle Wahlwiederholung . . . . .	22
Medizinische Geräte . . . . .	4
Meldung der T-Net-Box (Combox)	
ansehen . . . . .	35
Melodie einstellen . . . . .	31
Menü	
eine Menü-Ebene zurück . . . . .	8
Eintrag . . . . .	8
Endton . . . . .	32
Menü-Führung . . . . .	8
Übersicht . . . . .	43
Mobilteil	
abmelden . . . . .	26, 27
anmelden . . . . .	26
Babyalarm nutzen . . . . .	28
Betriebs- und Ladezeiten . . . . .	41
Display-Sprache . . . . .	30
ein-/ausschalten . . . . .	7
einstellen (individuell) . . . . .	30
Freisprechlautstärke . . . . .	30
Gespräch weitergeben . . . . .	18, 27
Hinweistöne . . . . .	32
Hörerlautstärke . . . . .	30
in Betrieb nehmen . . . . .	6
in Lieferzustand zurücksetzen . . . . .	32
interne Nummer ändern . . . . .	28
Kontakt mit Flüssigkeit . . . . .	39
Logo . . . . .	30
mehrere nutzen . . . . .	26
Name ändern . . . . .	28
Nummer ändern . . . . .	28
Paging . . . . .	27
Ruhezustand . . . . .	8
stummschalten . . . . .	17
suchen . . . . .	27
MSN	
eingeben . . . . .	11
einrichten . . . . .	32
Empfangs-MSN . . . . .	10, 11
ermitteln . . . . .	11
löschen . . . . .	33
Nummer zuweisen . . . . .	33

Sende-MSN . . . . .	10, 12
---------------------	--------

## N

Nachrichten	
Taste . . . . .	1
Nachrichten-LED . . . . .	23
Nachrichten-Taste	
auf blinkend setzen . . . . .	23
Listen aufrufen . . . . .	23
Name	
eines Mobilteils . . . . .	28
Nummer	
aus Telefonbuch übernehmen . . . . .	22
des Anrufers anzeigen (CLIP) . . . . .	13
Eingabe mit Telefonbuch . . . . .	22
im Telefonbuch speichern . . . . .	20
in Telefonbuch übernehmen . . . . .	21
zuweisen (MSN) . . . . .	33

## P

Paging . . . . .	27
Pflege des Telefons . . . . .	39
PIN ändern . . . . .	36

## Q

Quittungstöne . . . . .	32
-------------------------	----

## R

Raute-Taste . . . . .	1, 7
Reichweite . . . . .	5
Reihenfolge im Telefonbuch . . . . .	42
Repeater . . . . .	36
R-Taste . . . . .	1
Rückfrage	
intern/extern . . . . .	17
Rückfrage einleiten . . . . .	1
Rückruf	
aktivieren . . . . .	15
annehmen . . . . .	15
bei Besetzt/bei Nichtmelden . . . . .	14
bei MSN belegt einrichten . . . . .	33
löschen . . . . .	15
prüfen . . . . .	15
Rufannahme . . . . .	30
Rufnummernübermittlung . . . . .	13
dauerhaft unterdrücken . . . . .	13
unterdrücken . . . . .	14

## Stichwortverzeichnis

Ruhezustand (Display) . . . . .	8
Ruhezustand, zurückkehren in den. . . .	8

**S**

Sammelruf . . . . .	27
Schnellwahl	
T-NetBox (Combox) . . . . .	35
Schritt für Schritt. . . . .	9
Sende-MSN	
einstellen. . . . .	12
festlegen . . . . .	14
zuweisen . . . . .	33
Senden	
Telefonbucheintrag an Mobilteil . . .	21
Shortcut . . . . .	43
Sicherheitshinweise. . . . .	4
Signalton s. Hinweistöne	
Sonderzeichen . . . . .	42
Speichern (Vorwahlziffer) . . . . .	37
Sperre (Tastensperre) . . . . .	7
Sprache, Display . . . . .	30
Steckernetzgerät . . . . .	4
Stern-Taste . . . . .	1, 31
Steuer-Taste . . . . .	1
Stromverbrauch . . . . .	41
Stummschalten des Mobilteils . . . . .	17
Suchen im Telefonbuch . . . . .	20
Suchen, Mobilteil . . . . .	27
Systemeinstellungen . . . . .	36
System-PIN ändern . . . . .	36

**T**

Tasten	
Abbrechen-Taste . . . . .	8
Abheben-Taste . . . . .	1, 13
Auflegen-Taste . . . . .	1, 13
Ein-/Aus-Taste . . . . .	1
Escape-Taste . . . . .	8
Freisprech-Taste . . . . .	1
Kurzwahl . . . . .	21
Nachrichten-Taste . . . . .	1, 23
Paging-Taste . . . . .	1
Raute-Taste . . . . .	1, 7
R-Taste. . . . .	1
Stern-Taste. . . . .	1, 31
Steuer-Taste . . . . .	1, 8
Tastensperre . . . . .	7
Telefonbuch-Eintrag zuordnen . . . .	21
VIP-Telefonbuch-Taste. . . . .	1

Tastensperre . . . . .	7
Technische Daten . . . . .	41
Telefon vor Zugriff schützen . . . . .	36
Telefonanlage	
Basis anschließen . . . . .	37
Vorwahlziffer speichern. . . . .	37
Telefonbuch . . . . .	20
bei Nummerneingabe nutzen . . . .	22
Eintrag/Liste senden an Mobilteil . .	21
Geburtstag speichern . . . . .	21, 22
Nummer aus Text übernehmen . . . .	22
öffnen . . . . .	8
Reihenfolge der Einträge . . . . .	42
Telefonbucheintrag speichern. . . . .	20
Telefonieren	
Anruf annehmen. . . . .	13, 14
extern. . . . .	13
intern . . . . .	27
mit mehreren Teilnehmern . . . . .	17
T-NetBox (Combox) . . . . .	35

**U**

Uhrzeit einstellen . . . . .	7, 30
Umleiten (Anrufe) . . . . .	34
Unterdrücken	
Rufnummernübermittlung. . . . .	14

**V**

Verpackungsinhalt . . . . .	5
VIP (Telefonbuch-Eintrag) . . . . .	21
VIP-Telefonbuch	
Taste . . . . .	1
Vorwahlziffer	
bei einer Telefonanlage . . . . .	37

**W**

Wählen	
mit Kurzwahl . . . . .	21
Telefonbuch . . . . .	20
Wahloptionen (Telefonanlage). . . .	37
Wahlwiederholung . . . . .	22
Warnton s. Hinweistöne	
Wartemelodie . . . . .	17
Wartemelodie einrichten. . . . .	35

**Z**

Zubehör. . . . .	45
Zugriffsschutz . . . . .	36
Zurückrufen aus Anruferliste. . . . .	24
Zuweisen	
Empfangs-MSN . . . . .	33

## **Stichwortverzeichnis**

Nummer (MSN) . . . . .	33
Sende-MSN . . . . .	33



A31008-M385-F151-1-19

dt. 10/04 FX-RB-PS-CPE A31008-M385-F151-1-19